

かんたん マニュアル



W45T

by TOSHIBA

CDMA 1X

WIN

au by KDDI

目次／準備

通話

文字入力

アドレス帳／
ペア機能

メール

Hello
Messenger

カメラ

EZweb

EZナビ

au Music

EZ・FM

PCサイトビューアー

制限モード

スマートモード

その他機能

遠隔オートロック／
困ったときは？

English (英語)／
中文 (中国語)

索引



ごあいさつ

このたびは、「W45T」をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。
ご使用前に、「W45T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」をお読みいただき、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られるようお手元大切に保管してください。

「W45T」「かんたんマニュアル」および「取扱説明書」を紛失されたときは、auショップもしくはauお客様センターまでご連絡ください。

「W45T」のマニュアル

「W45T」には、この『かんたんマニュアル』と『取扱説明書』が付属しています。

●基本的な使いかたを知りたい場合

この「W45T」「かんたんマニュアル」をお読みください。

●各機能の詳しい使いかたを知りたい場合

付属の「W45T」「取扱説明書」をお読みください。

なお、auホームページでは以下のマニュアルがご利用いただけます。


- ・『かんたんマニュアル』『取扱説明書』のダウンロード

(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

- ・キーワード検索ができるauオンラインマニュアル

(<http://www.au.kddi.com/manual/index.html>)

auオンラインマニュアルはEZwebからもご利用いただけます。

＜アクセス方法＞⇒「EZweb」⇒「トップメニュー」⇒「auお客さまサポート」⇒「調べる」⇒「オンラインマニュアル」

英語版／中国語版の取扱説明書が必要な方へ

For Those Requiring an English/Chinese Instruction Manual

簡易英語版／中国語版は本書の122～125ページでご覧いただけます。

English/Chinese Simple Manual can be read on page 122 to 125 in this manual.
『かんたんマニュアル』の英語版をauホームページからダウンロードすることができます（発売後約1ヶ月後から）。

You can download the English version of the Basic Manual from the au website (from approximately one month after the product is released).
(<http://au-pro.kddi.com/phone/torisetu/index.html>)

安全上のご注意

「W45T」をご利用になる前に、付属の「W45T」「取扱説明書」に書かれた「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくご使用ください。

「故障かな？」と思ったら、まずは下記のホームページで症状をご確認ください。

- ・W45Tからは→（1秒以上長押し）（Toshiba User Club Site）
- ・パソコンからは→http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top_au.htm

お知らせ

- ・本書の説明用画面では、実際の画面とは字体や形状、色が異なっていたり、一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。


マナーについて

マナーもいっしょに携帯しましょう

- 電源を入れておくだけで、携帯電話からは常に弱い電波が出ています。
- 周囲への心配りを忘れずに楽しく安全に使いましょう。


●使用禁止の場所があります。

- ・自動車運転中の使用は危険なため法律で禁止されています。
- ・航空機内での携帯電話の使用は法律で禁止されています。電源をお切りください。

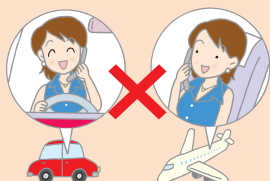

●携帯電話の電波が、医用電気機器などに影響を与えるおそれがあります。

- ・満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる可能性があります。携帯電話の電源を切っておきましょう。
- ・病院などの医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁止と定めている場所では、その指示に従いましょう。

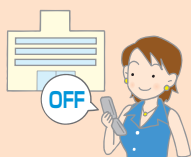

●使用する場所や、声の大きさに気をつけましょう。

- ・映画館や劇場、美術館、図書館などでは、発信を控えるのはもちろん、着信音で周囲の迷惑にならないように電源を切るか、マナーモードを利用しましょう。



- ・街中では、通行の邪魔にならない場所で使いましょう。
- ・新幹線の内車やホテルのロビーなどでは、迷惑のかからない場所へ移動しましょう。
- ・通話中の声は大きすぎないようにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って撮影などをする際は、相手の許可を得てからにしましょう。



- ・携帯電話のカメラを使って、撮影が許可されていない場所や書店などで、情報の記録を行うことはやめましょう。

携帯電話の基本

この携帯電話でできること

Hello Messenger

対応のau電話同士で最大5人までのメンバーと文字、フォト、音声を実タイムにやりとりできます。



64ページ
から

au Music


W45Tを携帯オーディオプレイヤーとして使うことができます。



88ページ
から

カメラ

フォトやムービーを撮ってEメールで簡単に送れます。

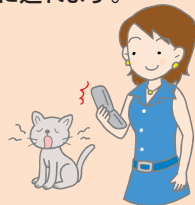

69ページ
から

EZ・FM

FMラジオを聴くことができます。



94ページ
から

スマートモード

よく使う機能に限定して、よりシンプルな方法でお使いいただけます。



107ページ
から

EZナビ

「EZナビウォーク」、「安心ナビナビ位置確認」、「安心ナビエリア通知」機能搭載でさまざまな位置情報を確認できます。



84ページ
から

制限モード

電話の発着信やCメールの送受信を制限できます。



100ページ
から

EZweb

着うた®などをダウンロードしたり、サイトにアクセスできます。



75ページ
から



マナーモード&簡易留守メモ

マナーモード

マナーモードを使うと、周りの迷惑にならないように着信音などを鳴らさなくできます。



待受画面で を1秒以上長く押しします。

31 ページ
参照

簡易留守メモ

電話に出られないときに応答メッセージを流して、相手の伝言を録音できます。



待受画面で を1秒以上長く押ししてください。

32 ページ
参照

電源・電波・電池残量の確認を！

通常は「電源」を入れたまま使いましょう



電話をかけたり受けたりするには、電源を入れておきます。

を1秒以上長く押ししてください。

16 ページ
参照

「電波」が届いていないと話せません



サービスエリア内でも電波が届きにくい場所があります。

が電波の状態を表示します。

16 ページ
参照

「電池」残量に注意しましょう



電池残量が少ないと、正しくお使いになれないことがあります。

が電池残量を表示します。

16 ページ
参照

運転中の携帯電話の使用はやめましょう

運転中に携帯電話を手にとって、通話のために使用したり、メールなどを見るために画面を注視することは罰則の対象となります。

(2004年11月1日改正道路交通法施行)



× メールを見たり画面を注視する







× 手に持って通話をする


運転中は電源を切るか

ドライブモードを利用しましょう

ドライブモード

「ドライブモード」に設定すると、「ただいま移動中ですので電話に出ることができません。…」と応答メッセージを流して相手の伝言を簡易留守メモに録音できます。

待受画面で  を押し、 で「 ドライブモード」を選び、 (選択)を押します。

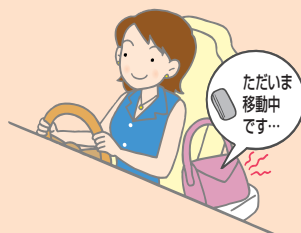

迷惑メールとワン切りに注意！

迷惑メールが届いたら…

メールフィルター機能を使うと、特定のメールだけを受信しない設定にしたり、多くの迷惑メールに含まれる「未承諾広告※」と表示されたメールを拒否できます。

迷惑メールを防止するメールフィルターには以下の機能があります。

- ・ 未承諾広告フィルター
- ・ アドレスフィルター
 - 特定のメールを受信しない
「指定拒否設定」
 - 特定のメールだけ受信する
「指定受信設定」




60ページ
参照

知らない電話番号から電話がかかってきたら…

お客様に折り返し電話をさせ、悪質な有料番組につなげる行為（ワン切り）の可能性があります。



着信履歴				
01	1秒	10/ 1	10:43	
0300002XXXX				
02	6秒	10/ 1	10:42	
0800001XXXX				
03	7秒	10/ 1	10:40	
東芝太郎				
04	5秒	10/ 1	10:36	
東芝太郎				
05	6秒	10/ 1	10:32	
0900003XXXX				

3秒以内の着信の場合は、着信履歴にが表示されます。

30ページ
参照

災害用伝言板とは

大規模災害が発生した時にEZwebを利用して、ご自分の安否情報の登録ができます。登録した安否情報はEZwebやインターネットを通じて、全国から確認することができます。

安否情報の 登録

- 大規模災害発生時にau電話からEZweb上に開設された「災害用伝言板」より被災状況やコメント等の安否登録ができます。
- 安否情報登録後、あらかじめ指定したご家族や知人に対して、災害用伝言板に登録されたことをメールでお知らせすることができます。

安否情報の 確認

- EZwebやインターネット*から確認したい相手の電話番号を入力し安否情報を確認することができます。
※他社携帯（ツーカー除く）・PHSおよびパソコンなどから安否情報を確認するには、
<http://dengon.ezweb.ne.jp/>より確認できます。

アクセス方法

⇒「EZweb」⇒「トップメニュー」⇒「災害用伝言板」

<http://dengon.ezweb.ne.jp/>

<災害用伝言板トップ画面>

登 録

<安否情報登録画面>

<安否情報確認画面>

確 認

※登録内容の保存期間は最大72時間です。

※登録可能件数は1番号につき最大10件までです。10件を超えると古いものから順に上書きされます。

※EZ⇒「EZweb」⇒「トップメニュー」⇒「auお客さまサポート」⇒「調べる」⇒「災害用伝言板（デモ版）」にて常時デモを行っています。

※「English」を選ぶと英語版をご利用いただけます。



目次

目次

●ごあいさつ	1
●マナーについて	2
●携帯電話の基本	8
●目次	10
●準備	10
箱の中身を確認する	10
各部の名称	11
ご利用いただく各種暗証番号について	12
充電のしかた	13
基本的な使いかたを覚える	14
電源を入れる	16
初期設定をする	17
ディスプレイの表示	18
メニューの見かた	20
Eメール・EZwebの初期設定をする	23
自分の電話番号やEメールアドレスを見る	23
Eメールアドレスを変更する	24
でか文字を利用する	26
●通話	27
電話をかける	27
電話を受ける	28
電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）	29
ワン切り対策	30
マナーモードにする	31
簡易留守メモを設定する	32
録音された伝言を再生する	33
着信音の種類を変える	34
着信音の大きさを変える	36
相手の声の大きさを変える	37
●文字入力	38
文字入力モードについて	38
かなを入力する	38
漢字を入力する	40
Eメールアドレスを入力する	42
絵文字を入力する	44
●アドレス帳／ペア機能	45
アドレス帳に登録する	45
アドレス帳から電話をかける	47
アドレス帳を編集する	48
着信履歴や発信履歴から登録する	49
ペア相手を登録する	50
ペア機能から電話をかける	51
ペア機能からメールを送る	52
ペア機能からHello Messengerのミーティングにお誘いする	52
●メール	53
Eメールを使う	53
Eメールを作成し送信する	54
受信したEメールを読む	56
フォトやムービーが添付されたEメールを読む	58
受信したEメールに返信する	59
迷惑メールが来ないようにする	60
Cメールを使う	61
Cメールを作成し送信する	62
受信したCメールを読む	63


●Hello Messenger	64
Hello Messengerメニューを表示する	65
メンバーとミーティングをする	66
メンバーをミーティングにお誘いする	67
お誘いを受けたミーティングに参加する	68
●カメラ	69
カメラでできること	69
上手な撮影のしかた	70
撮影モードや録画モードについて	70
フォトを撮影する	71
ムービーを録画する	72
フォトやムービーをEメールに添付する	73
フォトやムービーを見る	74
●EZweb	75
サイトにアクセスする	76
よく見るサイトを登録する	78
お気に入り登録したサイトを見る	79
利用料金を確認する	79
着うた®をダウンロードする	80
EZチャンネルでできること	82
●EZナビ	84
EZナビでできること	84
安心ナビ位置確認でできること	86
安心ナビエリア通知でできること	87
●au Music	88
au Musicでできること	88
着うたフル®をダウンロードする	90
着うたフル®を聴く	92
BGM再生へ移行する／au Music Playerを終了する	93
●EZ・FM	94
アンテナについて	94
EZ・FMを聴く	94
BGM受信へ移行する／EZ・FMを終了する	95
●PCサイトビューアー	96
PCサイトビューアーでできること	96
サイトにアクセスする	97
待受指定を利用する	98
●制限モード	100
許可メンバーを登録する	100
電話やCメールの相手を制限する	102
使用量制限を設定する	104
制限モードを設定する	106
●スマートモード	107
スマートモードに切り替える	107
スマートモードを解除する	108
スマートモード中のディスプレイの表示	109
スマートメニューの見かた	110
スマートモードでアドレス帳に登録する	112
スマートモードでEメール／Cメールを作成し送信する	114
スマートモードでフォトを撮影する	116
スマートモードでフォトを見る	117
●その他機能	118
●W45Tを紛失してしまったための	119
遠隔オートロックの動作条件を設定する	119
遠隔操作でW45Tiにオートロックを設定する	120
●困ったときは？	121
●English Simple Manual（簡易英語版）／中文簡易说明书（簡易中国語版）	122
●索引	128

箱の中身を確認する




箱には本体と付属品が同梱されています。


・ 本体

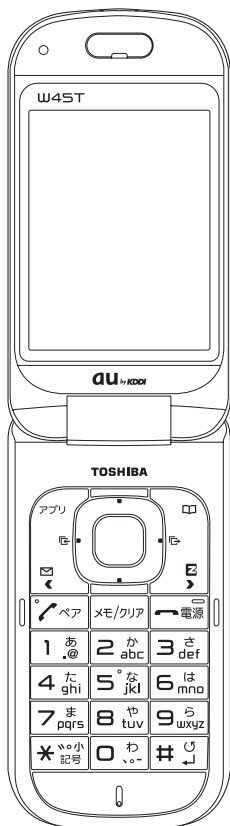


・ 電池パック

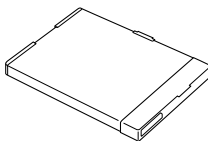


・ 卓上ホルダー

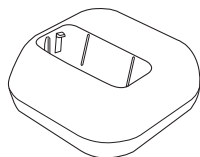


・ 東芝丸型イヤホンジャック
変換アダプタ01

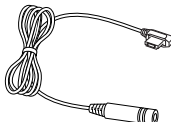


・ ステレオイヤホン(試供品)

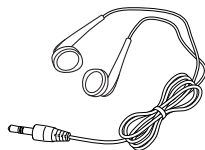

・ USBケーブル (試供品)

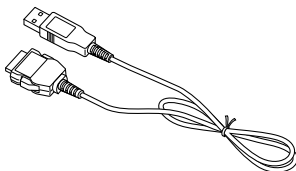

・ CD-ROM

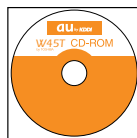

・ かんたんマニュアル



・ 取扱説明書



・ 保証書
・ ご使用上の注意

・ グローバルエキスパート
ご利用ガイド
・ LISMO! チラシ


お知らせ

- ・ ACアダプタおよびmicroSD™メモ리카ードは同梱されていません。ACアダプタは別売の共通ACアダプタ01を、microSD™メモ리카ードは市販品をお買い求めください。


各部の名称

準備




前から見たところ

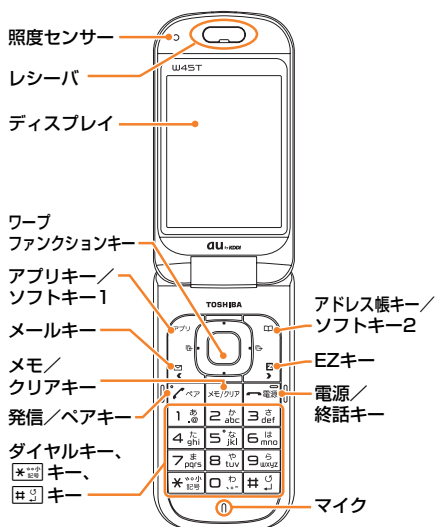

うしろから見たところ

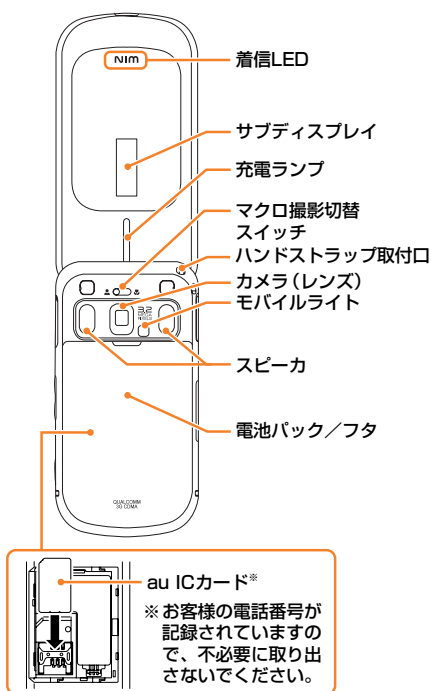

横から見たところ

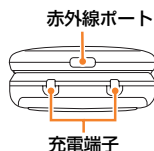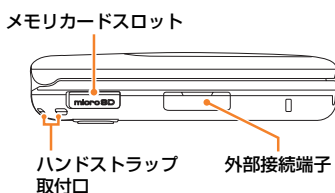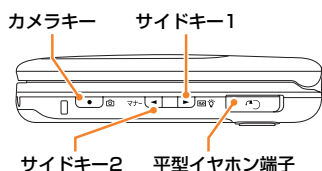

お知らせ

- ・ microSD™メモ리카ードの取扱いについては、付属の取扱説明書「microSD™カードについて」をご参照ください。

ご利用いただく各種暗証番号について

W45Tをご使用する場合に、各種の暗証番号をご利用いただきます。ご利用いただく暗証番号は以下の通りとなります。

設定された各種の暗証番号は各種操作・ご契約に必要となりますので、お忘れにならないようご注意ください。

暗証番号

使用例	①お留守番サービス、着信転送サービスを一般電話から遠隔操作する場合 ②auお客様センター音声応答、auホームページ、EZwebでの各種照会・申込・変更をする場合 ③Eメール設定の「メールフィルター」「その他の設定」から各種設定変更をする場合
初期値	申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号

ロックNo.

使用例	電話機本体の各種設定などを変更する場合
初期値	1234（4桁）

制限モードのパスワード

使用例	①制限モードの設定／解除を切り替える場合 ②制限モードの設定内容を変更する場合
初期値	12345678（8桁）

EZパスワード

使用例	EZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合
初期値	初回有料コンテンツをご契約時に設定（4桁）

※2006年9月以降に新規加入またはEZwebオプションを追加した場合のパスワードは申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号となります。

プレミアムEZパスワード

使用例	①「まとめてau支払い」を利用したEZweb有料コンテンツの契約・解除をする場合 ②「まとめてau支払い」を利用したEZwebサイトで商品を購入する場合
初期値	初回「まとめてau支払い」をご利用時に設定（4～8桁）


※2006年9月以降に新規加入またはEZwebオプションを追加した場合のパスワードは申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号となります。

充電のしかた


お買い上げ時には、電池パックは十分に充電されていません。

初めてお使いになるときは充電をしましょう。

- ・ACアダプタは同梱されていません。別売の共通ACアダプタ01をお買い求めください。

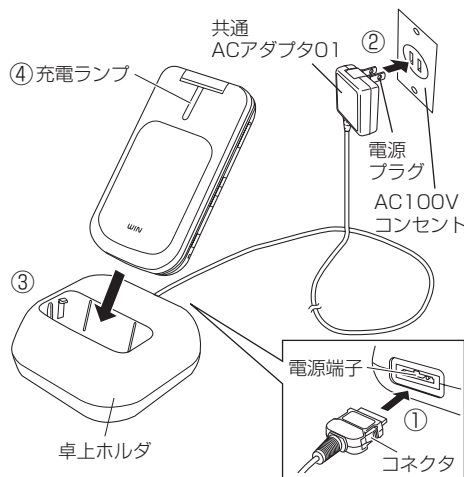

※共通ACアダプタ01を直接W45Tに接続して充電することもできます。

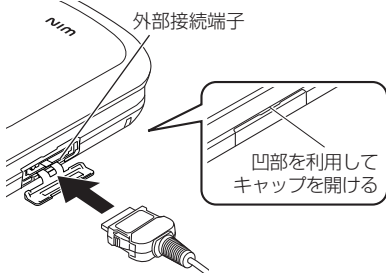

- ・コネクタの形状をご確認のうえ、外部接続端子に差し込みます。
- ・取り外すときは、コネクタの両側にあるボタンを押しながら引き抜いてください。

1 卓上ホルダに共通ACアダプタ01のコネクタを接続する。

- ・共通ACアダプタ01のコネクタの形状をご確認のうえ、卓上ホルダの電源端子に差し込みます。

2 共通ACアダプタ01の電源プラグを引き出し、AC100Vコンセントに差し込む。

3 電池パックを取り付けたW45Tを閉じた状態で、図のように卓上ホルダに取り付ける。

4 充電ランプが点灯することを確認する。

- ・充電中 : 充電ランプが点灯
 - ・充電完了 : 充電ランプが消灯
- 電源を入れて充電する場合は、充電開始・完了時に確認音が鳴ります。



お知らせ

- ・卓上ホルダからW45Tを取り外すときは、卓上ホルダを押さえながら外してください。

基本的な使いかたを覚える

準備

キーの役割

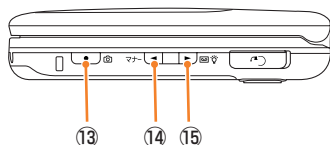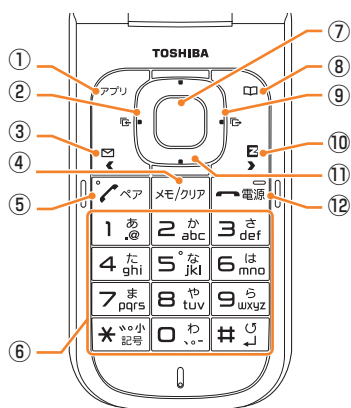

- ① : EZアプリの起動
- ② : 着信履歴
- ③ : Eメールの送受信など
- ④ : 簡易留守メモの設定／解除、文字の消去、操作の取消
- ⑤ : 電話をかける／受ける、ペア機能を使う
- ⑥ : 電源の入／切、通話や通信の終了、操作のキャンセル
- ⑦ : ランチャーメニューの表示
- ⑧ : アドレス帳を使う
- ⑨ : 発信履歴
- ⑩ : ライブメニューの表示
- ⑪ : デスクトップメニューの表示
- ⑫ : 電源の入／切、通話や通信の終了、操作のキャンセル
- ⑬ : カメラを使う
- ⑭ : マナーモードの設定
- ⑮ : モバイルライトの点灯




お知らせ

- ・詳しくは、付属の取扱説明書をご参照ください。
- ・待受画面で を1秒以上長押しすると、本体を閉じた状態でのサイドキー（、、）の誤操作を防止することができます。解除するには、 を1秒以上長押しします。
- ・待受画面で「圏外」表示中に を1秒以上長く押すと、電波状態がよい基地局を検索することができます。

ワープファンクションキーの使いかた


上下や左右に押して項目を選んだり、カーソルを移動します。
また、中央を押して選んだ内容を確定します。

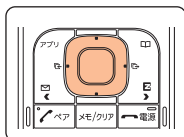

	項目を選択、カーソルを上下や左右に移動
	選んでいる項目を確定、実行

ソフトキーの使いかた


ディスプレイの最下段に以下のような表示がある場合、対応するソフトキーを押すことで、その機能を使用できます。ソフトキー表示は操作場面によって変わります。

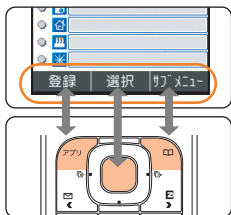

ソフトキー1 	画面左下に表示されている機能を実行
センターキー 	画面中央下に表示されている機能を実行
ソフトキー2 	画面右下に表示されている機能を実行

操作がわからなくなったときや間違えたとき

操作の途中でわからなくなった場合や操作を間違えた場合は、以下の操作を行ってください。

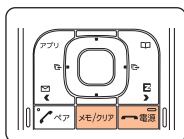

	前の画面に戻る
	待受画面に戻る

電源を入れる

準備

1

 を1秒以上長押しする。



電波状態を確認します。

				
強	中	弱	微弱	圏外

・「圏外」が表示されているときは、通話できません。

電池残量を確認します。

				
十分	少ない	充電が必要	残量なし	充電中

待受画面




電源を切るには

電源が入っている状態で  を1秒以上長く押します。




初期設定をする

1 待受画面で を押す。

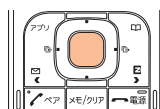

初期設定画面

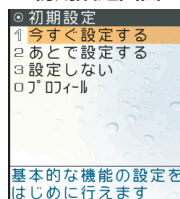

基本的な機能の設定をはじめに行えます

2 「設定しない」を押す。



お知らせ

- ・初期設定を行わなくても、電話をかけたり受けたりすることはできます。
- ・初期設定ではロックNo.の変更、文字サイズの設定、発信者番号通知の設定、着信音の設定が行えます。
- ・初期設定は、初めてお使いになるときのみ行えます。また、初期設定を行った後も各項目を変更することができます。
詳しくは、付属の取扱説明書「初期設定をする」をご参照ください。
- ・「設定しない」を選んだ場合、初期設定の内容は以下のようになります。

ロックNo.	1234	EZweb文字	中小
通常文字	中	文字入力	中
Eメール文字	中小	発信者番号通知	ON
Cメール文字	中小	通常着信音	パターン1

スマートモードを使うかは


スマートモード（よく使う機能に限定して、よりシンプルに使えるモード）でお使いになる場合は、「スマートモード」(P.107)をご参照ください。

ディスプレイの表示

新着メールや機能の設定状況などをアイコンで確認できます。


準備

ディスプレイ

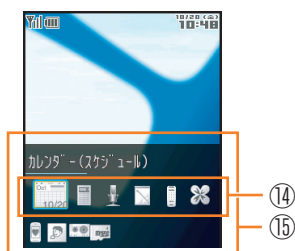

アイコン	表示内容
①	電波状態
②	電池残量
③	EZweb利用中
	通話中
③	EZアプリ起動中
	PCサイトビューアー起動中
	Hello Messenger起動中
④	出られなかった電話があるときに表示
⑤	EメールやCメールを受信したときや、読んでいないメールがあるときに表示
⑥	EZチャンネルのお知らせ時刻になると表示
⑦	au Music Player起動中
	EZ・FM起動中
⑧	— 現在の日付・時刻
⑨	マナーモード設定中
⑩	簡易留守メモやマナーモード設定中
⑪	サイドキー操作無効
⑫	EZチャンネルの番組を登録したときに表示
⑬	microSD™メモリーカード（市販）を挿入しているときに表示
⑭	— ユーザーメニュー
⑮	— デスクトップメニュー

サブディスプレイ

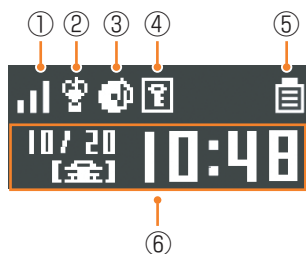

アイコン	表示内容
①	電波状態
②	マナーモード設定中
	au Music Player起動中
③	EZ・FM起動中
	ボイスレコーダ録音中
④	サイドキー操作無効
⑤	電池残量
⑥	— 現在の日付・時刻



お知らせ


- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。

メニューの見かた

ランチャーメニューの使いかた

準備

ランチャーメニューから、W45Tの各機能呼び出すことができます。
ランチャーメニューには以下の機能があります。

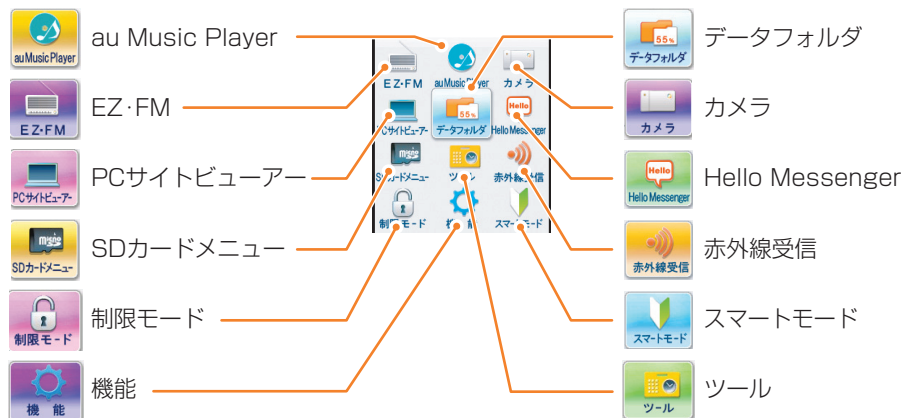

1

待受画面で を押す。



ランチャーメニュー



2


を押して項目を選ぶ。



3

(選択) を押す。

→選んだランチャーメニューの項目が表示されます。

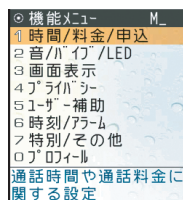


ライブメニューの使いかた

ライブメニューとは、CDMA 1X WINならではの機能を、待受画面から簡単に呼び出すことができるメニューです。

待受中に \square を押すとライブメニューが表示されます。

\square でサービスを選んでから、 \square で項目を選び \square （選択）を押すと、各機能が呼び出されます。

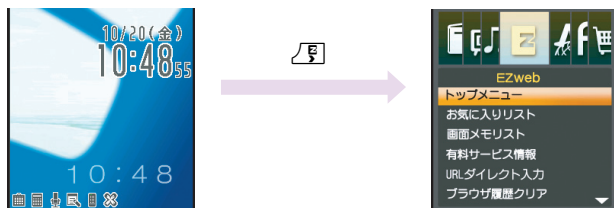

ライブメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。



EZブック

EZ Book Land!へ接続
EZブック一覧へ接続
ブックフォルダ



EZweb

トップメニュー
お気に入りリスト
画面メモリスト
有料サービス情報
URLダイレクト入力
ブラウザ履歴クリア
EZ設定
前回画面表示



EZアプリ

EZ Game Street!
EZアプリを探そう!へ接続
EZアプリメニュー



EZチャンネル

お知らせ
登録番組一覧
番組ガイドへ接続
更新チェック
マルチフォルダ
EZチャンネル設定



ショッピング&オークション

ショッピング&オークションへ接続
au Shopping Mallへ接続
auオークションへ接続
au Recordsへ接続
au Booksへ接続
au Gamesへ接続



EZナビ


EZナビウォーク
EZ助手席ナビ
安心ナビ位置確認
安心ナビエリア通知
EZナビサイトへ接続
EZナビ設定




au Music


au Music Player
EZ Music!へ接続
ミュージックフォルダ

サブメニューの使いかた


各種機能の設定画面や文字入力画面などで画面右下に「サブメニュー」と表示されたときに、を押すと、その機能に応じたさまざまな操作ができます。

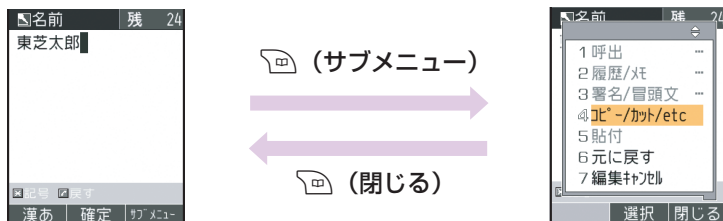



ガイド行の見かた


機能メニューやメールメニュー、メモメニューで機能を選ぶと、画面下に機能の説明（ガイド）が表示されます。（●ガイド）を押すと、機能ガイドの「オン／オフ」を切り替えることができます。

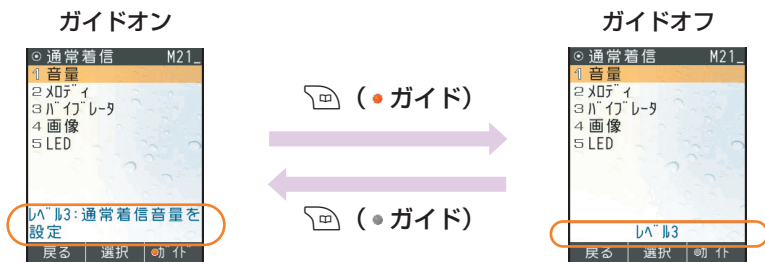画面下の機能の説明内で「:」（コロン）より左側の部分は、現在の設定状態を表します。




お知らせ表示について

待受画面にお知らせ表示が表示されているときは、を押してお知らせ表示を一時的に消去し、を押してランチャーメニューを表示します。

一時的に消去したお知らせ表示は、待受画面で再度 を押すと表示されます。


お知らせ表示

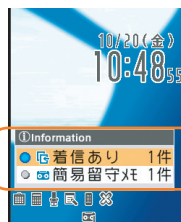

Eメール・EZwebの初期設定をする

Eメール・EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行うと、自動的にEメールアドレスが決まります。

1 待受画面でを押す。

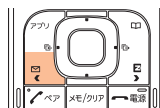


EZwebを利用するための初期設定を行います。

PCサイトビューアの初期設定も行われます。
「OK」を押してしばらくお待ちください。

2 ☒ (OK) を押す。

→しばらくすると、右の画面が表示されます。右の画面が表示されると、設定は完了です。

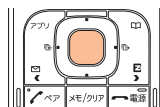


ようこそEZwebへ
お客様のEメールアドレスは、
XXXXXXXXXXXXXXXX@ezweb.
ne.jp
です。

---ヒト---
Eメールアドレスの変更は
「OK」押下後にEメールメニュー→
Eメール設定→その他の設定
にて行ってください。



【必ずお読み下さい】

3 ☒ (OK) を押す。

→初期設定が完了します。


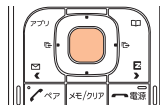


お知らせ

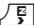- ・またはを押しても初期設定ができます。

自分の電話番号やEメールアドレスを見る


1 待受画面でを押し、 を押す。

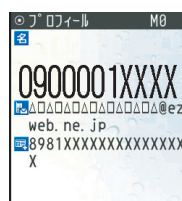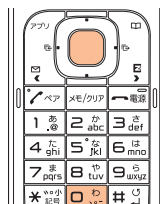



Eメールアドレスを変更する

準備


右記の「変更可能」の部分を変更することができます。

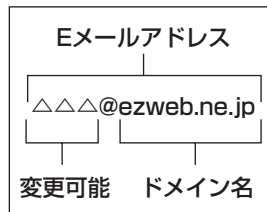



- 1** 待受画面で を押し、
 「Eメール設定」を押す。

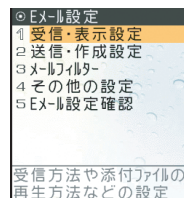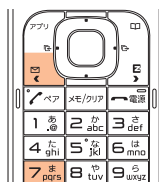



- 2** 「その他の設定」を押す。
 →サーバに接続します。

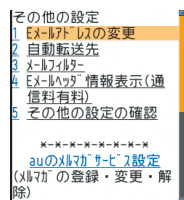

- 3** で「Eメールアドレスの変更」を選び、 (OK) を押す。

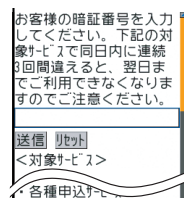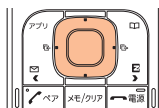


- 4** 暗証番号を入力し、 (確定) を押し、 で「送信」を選び、 (OK) を押す。

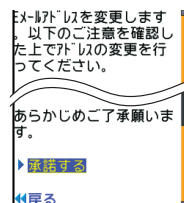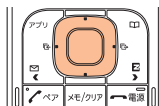

- ・暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。
- ・暗証番号を同日内に連続3回間違えると、翌日まで設定操作はできません。

5

□ で「承諾する」を選び、☐ (OK) を押す。

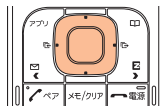


メールアドレスを変更します。
ご希望のメールアドレスを
入力してください。
記号は「_」「-」「.」が使用
可能です。「!」は連続して
利用したり、最初と最後
には利用できません。最初
に数字の「0」を使用す
ることはできません。

ezweb.ne.jp

6

□ で入力ボックスを選び、☐ (入力) を押し、Eメールアドレスを半角英数字で入力し、☐ (確定) を押す。

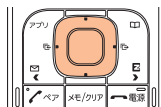

メールアドレスの入力方法を
説明します。
記号は「_」「-」「.」が使用
可能です。「!」は最初
には利用できません。最初
に数字の「0」を使用す
ることはできません。


ezweb.ne.jp

送信 リセット

・Eメールアドレスの入力のしかたは、42ページをご参照ください。

7

□ で「送信」を選び、☐ (OK) を押す。

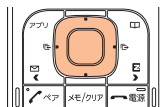


新しいメールアドレスは
####@ezweb.ne.jp
です。
よろしいですか？

ご注意
アドレスを変更した場合は
変更前のアドレスを再度利
用することはできません

8

□ で「OK」を選び、☐ (OK) を押す。

・変更されたことを確認して☐ (OK) を押してください。

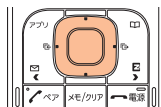

正常に変更されました。

「au」の登録・変更・解
除
※auの公式サービスです。
ぜひご登録ください。

お申し込みされない場合
はそのまま終話機を押し
てください。

お知らせ

- ・入力したEメールアドレスがすでに使用されている場合は変更できません。別のEメールアドレスを入力してください。

でか文字を利用する

準備

発着信画面やアドレス帳一覧画面などで、相手の名前を特に大きな文字（でか文字）で表示することができます。



例：「通常文字」をでか文字にする場合



1

待受画面で  を押す。





2

 で「機能」を選び、
（選択）を押す。

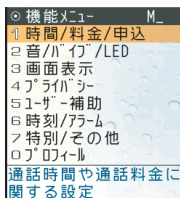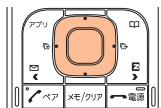


3

 「画面表示」を押す。

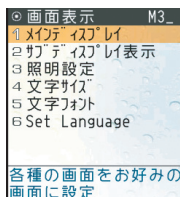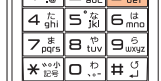




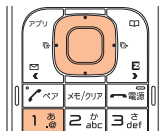
4

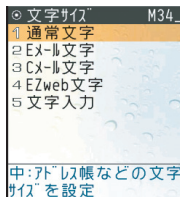 「文字サイズ」を押す。



5

 「通常文字」を押し、
 で「でか」を選び、
（選択）を押す。




電話をかける


1 待受画面で わ ~ ら を押して 相手の電話番号を入力する。

- ・一般電話にかけるときは、市外局番から入力してください。


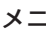




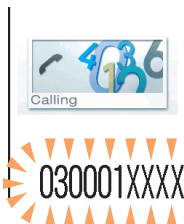

2 を押す。

- ・アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
- ・通話が終わったら  を押します。



お知らせ


- ・入力した電話番号に「184」や「186」を付加するには、電話番号を入力したあとに、 (サブメニュー) を押し、 「特番付加／解除…」を押して  「184特番」／ 「186特番」を押してください。

-  「184特番」：相手に電話番号を知らせないとき
-  「186特番」：相手に電話番号を知らせるとき

電話を受ける

1

を押して電話に出る。

・通話が終わったら を押します。




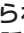
電話がかかってきたときの画面表示




電話がかかってくると電話番号が表示されます。
アドレス帳に相手の電話番号と名前が登録されているときは、相手の名前も表示されます。
電話番号が表示されずに、以下のように表示される場合もあります。


表示	意味
非通知設定	相手が電話番号を非通知にしています。
公衆電話	相手が公衆電話からかけています。
通知不可能	相手が電話番号を通知できない電話からかけています。



電話に出られなかったときの画面表示

電話に出られなかったときは、「」と「着信あり」を表示して電話がかかってきたことをお知らせします（不在着信）。


で「着信あり」を選び、を押すと、電話をかけてきた相手の電話番号を確認してかけ直すことができます（29ページをご参照ください）。

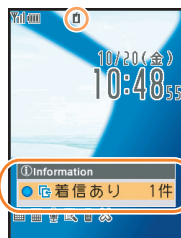

電話をかけ直す（発信履歴／着信履歴）

例：着信履歴を呼び出して電話をかける場合


1 待受画面で を押す。


- ・待受画面で  を押すと、発信履歴の一覧画面を表示します。
- ・最後にかかってきた（かけた）電話番号から順に表示されます。



通話

2 でかけたい電話番号を選び、 （詳細）を押す。

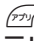- ・  （→発歴）を押すと発信履歴を表示します。

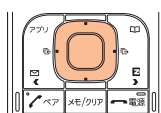

3 を押す。



お知らせ

- ・発信履歴、着信履歴には、新しい順にそれぞれ50件まで電話番号が記憶されます。


ワン切り対策

ワン切り（ワンギリ）とは

1コールだけ鳴らして切断することで着信履歴を残し、お客様に折り返し電話をさせ、出会い系などの有料番組につなげる悪質な行為のことをワン切りといいます。

通話

ワン切り対策アイコン

ワン切りによる電話を着信した場合は、着信履歴に （着信時間3秒以内）が表示され、詳細画面に「不在」と表示されます。

心当たりのない電話番号へおかけになる際はご注意ください。






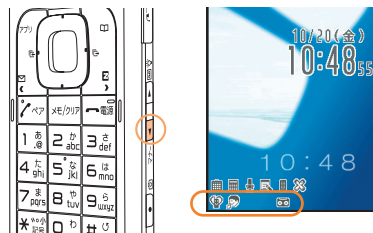
マナーモードにする

電話がかかってきたときや、メールを受信したときは、バイブレータでお知らせします。

通話

1 待受画面で  を1秒以上長押しする。


→マナーモードが設定され、待受画面に「」、「」が表示されます。同時に簡易留守メモも設定され、待受画面に「」が表示されます。



解除するには

待受画面で  を1秒以上長く押します。

→マナーモードを解除すると、「」、「」は消えます。同時に簡易留守メモも解除され「」は消えます。

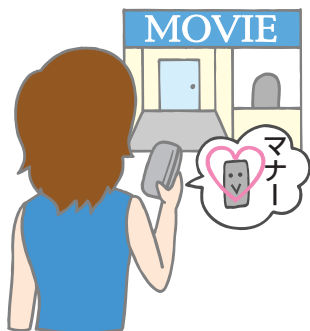


お知らせ

- ・マナーモード設定中でも、カメラ撮影時のシャッター音および録画開始／終了音は鳴ります。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「マナーモードを設定する」をご参照ください。

簡易留守メモを設定する

1 待受画面で **メモ/クリア** を1秒以上長押しする。

→ 応答メッセージが再生されたあと簡易留守メモが設定され、待受画面に「**メモ**」が表示されます。

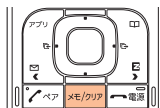

解除するには

待受画面で **メモ/クリア** を1秒以上長く押します。

→ 簡易留守メモを解除すると、「**メモ**」は消えます。




お知らせ

- ・最大30秒のメッセージが3件まで録音できます。
- ・録音できる件数は「通話音声メモ」と合わせて3件までです。通話音声メモは、通話中に相手の声を録音する機能です。
- ・簡易留守メモは、電話がかかってくるとW45Tが自動的に応答して相手の声を録音する機能です。電源を切っているときや、電波の届きにくい場所にいるときは「お留守番サービス」をご利用ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「通話中に相手の声を録音する」「お留守番サービス（標準サービス）」をご参照ください。

録音された伝言を再生する



簡易留守メモに用件が録音されると



→待受画面に「 簡易留守メモ」と録音件数が表示されます。




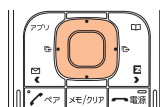
通話

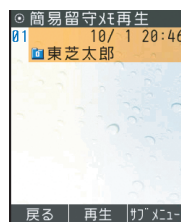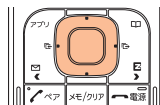- 1**  で「 簡易留守メモ」を選び、 を押す。




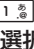




- 2**  で再生する簡易留守メモを選び、 (再生) を押す。

・ (停止) を押すと、再生中の簡易留守メモを停止することができます。



簡易留守メモを削除するには

簡易留守メモの一覧画面で、 で削除する簡易留守メモを選ぶ



-  (サブメニュー) を押して、 「削除」を押す
-  で「1件削除」を選び、 (選択) を押す
-  で「はい」を選び、 (決定) を押す

着信音の種類を変える


1 待受画面で  を押す。




2  で「機能」を選び、
 (選択) を押す。

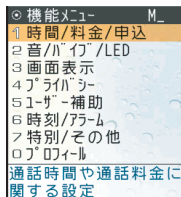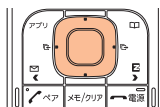


3  「音／バイブ／LED」を押す。

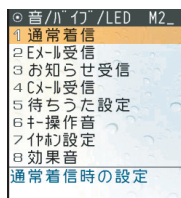

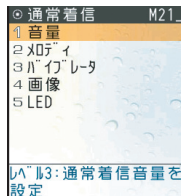



4  「通常着信」を押す。



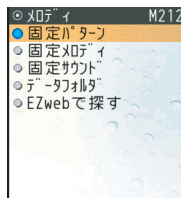



5  「メロディ」を押す。

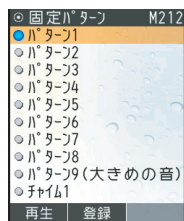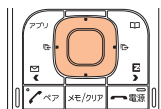


- 6  で「固定パターン」を選び、
 （選択）を押す。



- 7  で「パターン3」を選び、
 （再生）を押す。

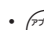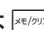- ・  （戻る）または  を押して再生を終了させ、ほかの着信音を選ぶこともできます。



- 8  （決定）を押す。
 →着信音が設定されます。




お知らせ



- ・ 着信音は固定パターン、固定メロディ、固定サウンド、データフォルダ、EZwebで探すの中から選ぶことができます。
- ・ お買い上げ時は、固定パターンの「パターン1」に設定されています。


着信音の大きさを変える


1 待受画面で  を押す。




2  で「機能」を選び、
 (選択) を押す。

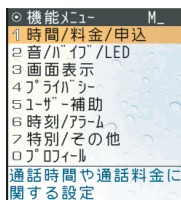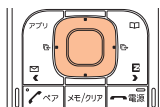


3  「音／バイブ／LED」を押す。

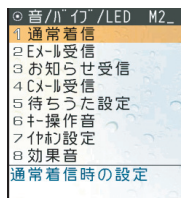


4  「通常着信」を押す。

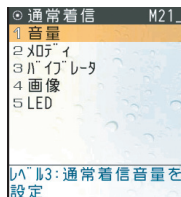



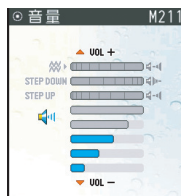

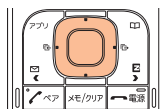


5  「音量」を押す。



6 で音量を調節し、 (決定) を押す。





-  を押すごとに音量が変わります。


「  」	振動でお知らせしてから、着信音がだんだん大きくなります。
「STEP DOWN」	着信音がだんだん小さくなります。
「STEP UP」	着信音がだんだん大きくなります。
 大  ↑  標準  ↓  小	設定した音量で着信音が鳴ります。
「  」(サイレント)	着信音は鳴りません。


-  を押し続けるとサイレント () になります。

相手の声の大きさを変える

1 通話中に を押す。

-  : 音が大きくなります。
-  : 音が小さくなります。

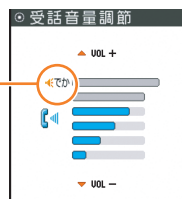

「 でか」(でか受話音量) に設定すると、相手の声が小さく聞きとりにくい時でも通常より大きめの音量になり、聞きとりやすくなります。

2 (OK) を押す。



文字入力

文字入力モードについて

文字入力画面表示中に  を押すと文字の入力モードを選ぶことができます。


入力モードについて


漢あ：漢字変換モード
a A：全角英数字モード
abAB：半角英数字モード
1 2：全角数字モード
1234：半角数字モード

 で文字の入力モードを選び （選択）を押します。



かなを入力する

 は「あ行」、 は「か行」…、 は「わ行」と、 ～  で文字が入力できます。表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

例： を押すたびに、「か」→「き」→「く」→「け」→「こ」→「か」→「き」…と変わります。

以下のキーを押すと、目的の文字が表示されます。

キー	押す回数												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	あ	い	う	え	お	あ	い	う	え	お			
	か	き	く	け	こ								
	さ	し	す	せ	そ								
	た	ち	つ	て	と	っ							
	な	に	ぬ	ね	の								
	は	ひ	ふ	へ	ほ								
	ま	み	む	め	も								
	や	ゆ	よ	ゃ	ゅ	ょ							
	ら	り	る	れ	ろ								
	わ	を	ん	わ	、	。	(長音)	・	～	!	?	・	スペース
	記号／絵文字／顔文字／英数字（文字入力中は小文字、濁音、半濁音の切替）												
	改行（文字入力中は「バック機能」）												


お知らせ

- ・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。

同じキー内の文字を続けて入力するには

最初の文字を入力したあとに、 を押しカーソル (■) を右へ移動させてから以下の文字を入力します。

例：「かき」と入力する場合

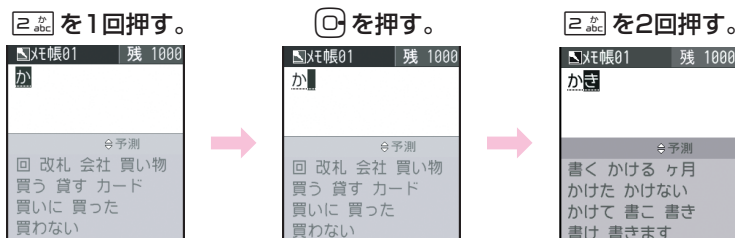

濁音／半濁音を入力するには

濁音／半濁音にしたい文字を入力したあとに  を押します。

例：濁音「ば」を入力する場合

 を1回押して「は」を入力し、 を1回押す。


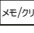
例：半濁音「ぱ」を入力する場合


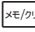
 を1回押して「は」を入力し、 を2回押す。

ひらがなのまま入力するには

文字を入力したあと  を押します。

文字を消去するには

カーソルを消去したい文字に移動して  を短く押すと、1文字消去されます。
 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置からうしろの文字がすべて消去されます。ただし、カーソルの位置からうしろに文字がない場合は、すべての文字が消去されます。

文字を入力し、 を押して決定する前の文字は、 を1秒以上長く押すと、カーソルの位置に関係なくすべて消去できます。

改行するには

 を押します。

お知らせ

- ・Cメールなど、機能によっては改行できません。

漢字を入力する


ひらがなを入力すると、変換候補が表示されます。

例：「後藤」と入力する場合

文字入力

1 「ご」を入力する。

ご： を5回押し、 を1回押し。
→「ご」から予測される語句が表示されます。変換候補の中に入力したい漢字がない場合は、次のひらがなを入力してください。

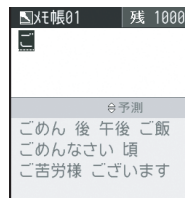



2 「とう」を入力する。

と： を5回押し。
う： を3回押し。



3 (変換) を押す。



→入力したひらがなが漢字に変換されます。
・国語辞書で変換候補の意味を調べられます。詳しくは、付属の取扱説明書「漢字を入力する」をご参照ください。

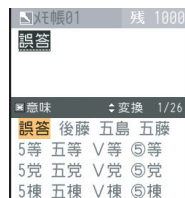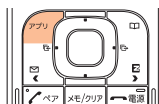

4 で「後藤」を選び、

(選択) を押す。

→「後藤」が入力されます。

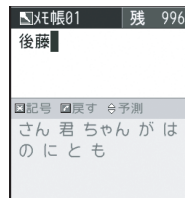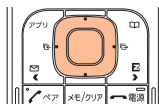


お知らせ

・漢字変換モード（「漢あ」）に切り替えてから入力してください。


入力予測で変換するには

文字を入力すると、その文字から予測される変換候補が予測表示エリアに表示され、その中から選んで入力することができます。候補は最大13件まで表示され、前回使用した文字は最上段へ表示されます。


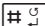
予測表示エリア

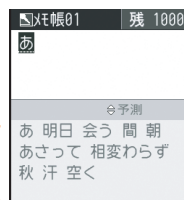

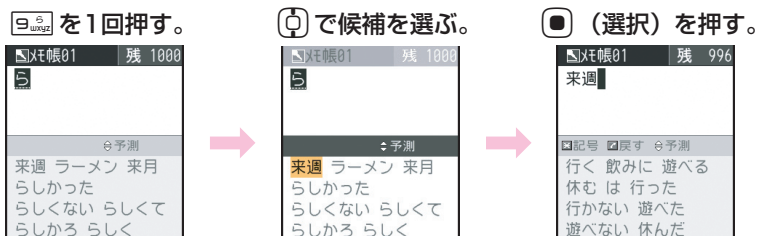


例：「来週」と入力する場合



行き過ぎ入力を戻せる「バック機能」

文字入力中に「」を押すと、入力している文字の1つ前の文字に戻ります。例えば「き」を入力したかったのに、押し過ぎて「く」になったときは、「」を押すと「き」に戻ります。

確定した文字の取り消し

文字を確定した際、「 戻す」が表示されたときは、「 ペア」を押して確定した文字を取消して操作をやり直すことができます。例えば「鈴木」に変換したかったのに、「須々木」で確定してしまったときは、「 ペア」を押して変換をやり直すことができます。

お知らせ

- ・予測変換ができるのは、漢字変換モード（「漢あ」）のときのみです。

Eメールアドレスを入力する


1 あ ~ 0 〇 で文字と数字が入力できます。

例：宛先のEメールアドレスに「taro.23@toshiba.co.jp」と入力する場合

文字入力

1 「taro.23」を入力する。

t : 8 を1回押す。
a : 2 を1回押す。
r : 7 を3回押す。
o : 6 を3回押す。
. : 1 を1回押す。
2 : 2 と # を1回ずつ押す。
3 : 3 と # を1回ずつ押す。

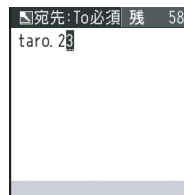

2 「@」を入力する。



@ : 1 を2回押す。



3 「toshiba」を入力し、


■ (決定) を押す。

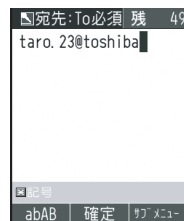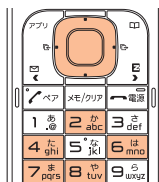

t : 8 を1回押す。
o : 6 を3回押す。
s : 7 を4回押す。
h : 4 を2回押し □ を押す。
i : 4 を3回押し □ を押す。
b : 2 を2回押し □ を押す。
a : 2 を1回押し □ を押す。




4 (abAB) を押し、

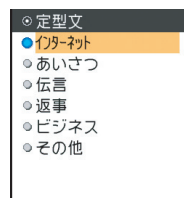「定型文」を押す。




- 5  で「インターネット」を選び、
 (選択) を押す。

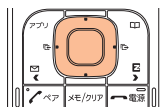

インターネット
 ● 01 TEL0900001XXXX
 ● 02 △△△△△△△△△△△△
 ● 03 @ezweb.ne.jp
 ● 04 .ne.jp
 ● 05 .com
 ● 06 .co.jp
 ● 07 .ac.jp
 ● 08 .dion.ne.jp

- 6  で「.co.jp」を選び、
 (選択) を押す。

→ 「.co.jp」が入力されます。

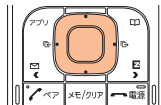

宛先: 必須 残り 43
 taro.23@toshiba.co.jp
 p
 記号

お知らせ

- 「.co.jp」などの入力は定型文を使うと便利です。

Eメールアドレスに入力できる文字

表のようにキーを押すたびに文字が表示されます。

	押す回数										
キー	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	.	@	—	—	/	:	~	?	'	!	1
	a	b	c	A	B	C	2				
	d	e	f	D	E	F	3				
	g	h	i	G	H	I	4				
	j	k	l	J	K	L	5				
	m	n	o	M	N	O	6				
	p	q	r	s	P	Q	R	S	7		
	t	u	v	T	U	V	8				
	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9		
	0										
	半角記号／半角英数字 (文字入力中は小文字と大文字の切替)										
	バック機能										


お知らせ

- 半角英数字モードに切り替えてから入力してください。
- 自分のEメールアドレスを変更するときの「@」以前の文字は、半角英数小文字や一部の記号を使って最大30文字まで入力できます。ただし、以下の点にご注意ください。
 - 上記表の **アミのかかった文字** は使用できません。
 - 最初に「.」や数字の「0」は使用できません。



絵文字を入力する

1 文字入力画面で (漢あ) を押す。

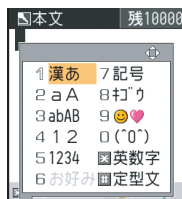- 文字入力モードからは、記号や顔文字、便利な定型文などが利用できます。





2 「 」を押す。


- 、を押すと、「顔・表情」などのカテゴリごとに絵文字選択画面を切り替えることができます。




3 で使いたい絵文字を選び、 (選択) を押す。

→絵文字が入力されます。

-  (選択) の代わりに  (連続) を押すと、連続して絵文字を入力することができます。
- 絵文字は、au以外の携帯電話やパソコンなどでは正しく表示されません。

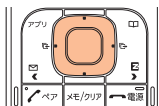

お知らせ

- 文字入力画面で  を押して、記号や絵文字、顔文字、英数字を入力することもできます。

アドレス帳

アドレス帳に登録する



(1秒以上長押し)

新規登録画面


新規登録

No.	000
名	名前
姓	
フリガナ	
性別	
年齢	
誕生日	
メールアドレス	
パスワード	
確認パスワード	
登録日時	
更新日時	
削除日時	
備考	

アドレス帳

1

で「**名** (名前)」を選び、
(選択)を押す。

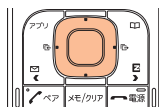

2

名前を入力して （確定）を押す。

➡「ヨミ (ヨミガナ)」が自動的に登録されます。



・文字入力のしかたは、38ページをご参照ください。




新規登録

No.	000
名	東芝太郎 トウシハ タロウ
Eメール	
TEL	
FAX	
性別	ケルブナし
年齢	
学年	
出身校	

3

で「 (電話番号1)」を選び、 (選択)を押す。

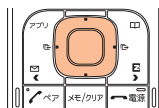

電話番号1 残 36

4

電話番号を入力して
（確定）を押す。

- ・登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。





電話番号1種別

- ☒ 指定なし
- ☐ 携帯
- ☐ PHS
- ☐ 自宅
- ☐ 仕事
- ☐ FAX


アドレス帳に登録する（つづき）

5 で電話番号の種別を選び、 （選択）を押す。

- ・次にEメールアドレスを登録します。
Eメールアドレスを入力しない場合は、
操作9へ進んでください。

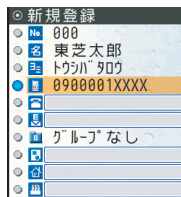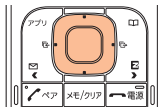


6 で「（Eメールアドレス1）」 を選び、（選択）を押す。

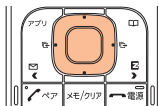


7 Eメールアドレスを入力して （確定）を押す。

- ・Eメールアドレスの入力のしかたは、
42ページをご参照ください。

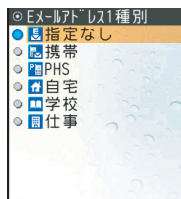

8 でEメールアドレス種別を 選び、（選択）を押す。

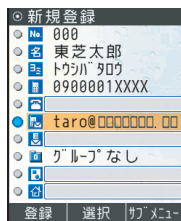

9 （登録）を押す。



お知らせ



- ・アドレス帳には、1,000件まで登録できます。
- ・No.000～999で、登録されていない一番小さいメモリNo.に自動的に登録されます。
- ・アドレス帳1件につき電話番号は5件、Eメールアドレスは5件まで登録できます。
- ・ほかにもグループや住所、誕生日などの項目を登録できます。
詳しくは、付属の取扱説明書「アドレス帳に登録する」をご参照ください。



アドレス帳から電話をかける

1 待受画面で  を押す。



アドレス帳


2  で電話をかけたい相手を選び、 (選択) を押す。

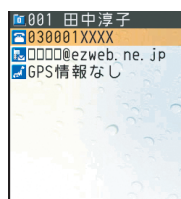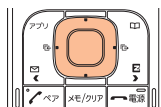

3  を押す。




アドレス帳を編集する

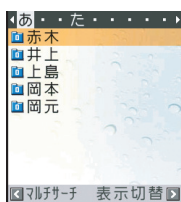
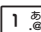



編集したい
アドレス帳
を選び、

(選択)

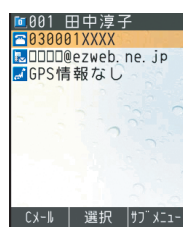


1

 (サブメニュー) を押し、
 「編集」を押す。

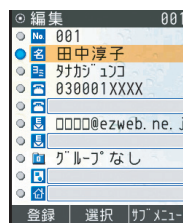


2

内容を修正して  (登録) を
押す。

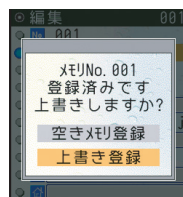



3

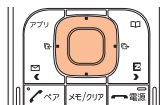 で「上書き登録」を選び、
 (決定) を押す。



着信履歴や発信履歴から登録する


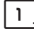
例：着信履歴から電話番号をアドレス帳に登録する場合


- 1** 待受画面で  を押し、
 で登録したい電話番号を選
ぶ。





着信履歴			
01	1秒	10/ 1	10:43
0800001XXXX			
02	6秒	10/ 1	10:42
0900003XXXX			
03	7秒	10/ 1	10:40
東芝太郎			
04	5秒	10/ 1	10:36
東芝太郎			
05	6秒	10/ 1	10:32
0800004XXXX			
→ 発歴 詳細 サブメニュー			


アドレス帳

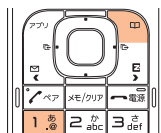
- 2**  (サブメニュー) を押し、
 「アドレス帳へ登録」を押
す。



アドレス帳登録	
●	新規登録
○	追加登録

- 3**  で「新規登録」を選び、
 (選択) を押す。

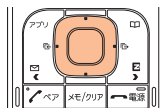

- ・アドレス帳への登録方法については、45ページをご参照ください。
- ・操作1で  を押して、発信履歴の一覧画面から登録することもできます。



ペア機能


よく連絡する相手（最大5件）をペア相手に登録しておくと、簡単に呼び出して電話をかけたりメールを送ったりできます。また、Hello Messengerのミーティングに誘うこともできます。



ペア相手を登録する



1 待受画面で  を押す。




2  で「登録なし」の画面を選び、（選択）を押す。

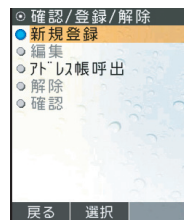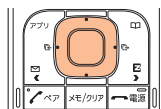- 登録されている相手を選んだ場合、 で「編集」を選ぶと、ペア相手の内容を変更でき、「解除」を選ぶと、ペア相手を解除することができます。



3  で「新規登録」を選び、（選択）を押す。

- 「アドレス帳呼出」からペア相手を登録することもできます。

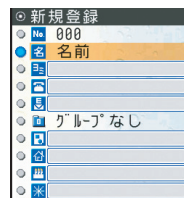

4 「アドレス帳に登録する」（P.45）の操作を行う。

お知らせ


- ペア機能に新規登録したメンバーは、アドレス帳にも登録されます。
- ペア相手に登録したアドレス帳を削除すると、ペア機能からも削除されます。

ペア機能から電話をかける



1 待受画面で  を押す。

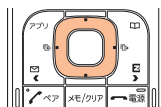


2  で電話をかけたい相手を選ぶ。



3  で「電話」を選び、
 (選択) を押す。

- ・電話番号などの登録内容を確認する場合は、「確認/登録/解除」を選び  (選択) を押し、 で「確認」を選びます。

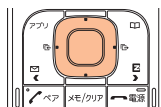

お知らせ

- ・アドレス帳に電話番号・Eメールアドレスが複数登録されている場合は、ペア機能で使用する電話番号・Eメールアドレスを選ぶことができます。詳しくは、付属の取扱説明書「相手を登録する」をご参照ください。



ペア機能からメールを送る


1 待受画面で  を押す。





2  でメールを送りたい相手を選ぶ。

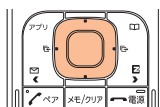

3  で「Eメール」または「Cメール」を選び、（選択）を押す。




- ・Eメールを作成する場合は、「Eメールを作成し送信する」(P.54) を、Cメールを作成する場合は、「Cメールを作成し送信する」(P.62) をご参照ください。
- ・ペア相手の登録内容を確認する場合は、「確認/登録/解除」を選び （選択）を押し  で「確認」を選びます。

ペア機能からHello Messengerのミーティングにお誘いする

1 待受画面で  を押し、
 でお誘いしたい相手を選ぶ。



2  で「Hello Messenger」を選び、（選択）を押す。

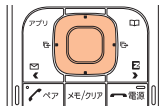


- ・以降の操作は、「メンバーをミーティングにお誘いする」(P.67操作3、4) をご参照ください。

メンバーリスト	
名前	状態
私	—
東芝花子	一待機中

Eメールを使う



Eメールのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。
 ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。
 また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
 Eメールは、Eメール対応の携帯電話やパソコンとメールをやりとりできます。
 最大で全角5,000文字（半角10,000文字）まで送受信できるほか、フォトやムービーも送れます。

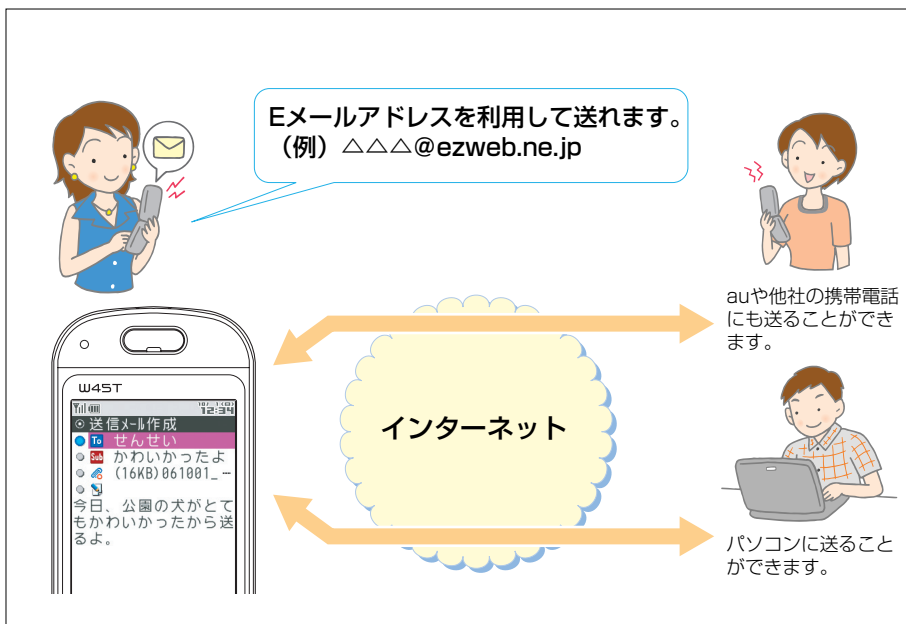

- ※一度に送信できるEメールの宛先件数は5件までです。
- ※Eメール送信は、1日最大1,000通（宛先数含む）までです。
- ※添付データがメールに含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



Eメールを作成し送信する

- 1** 待受画面で✉️を押し、
1 あ .@ 「新規作成」を押す。

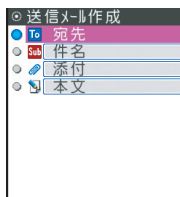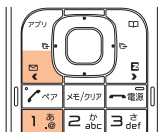



- 2** ④ で「宛先」を選び、
④ (選択) を押す。

メ
ー
ル

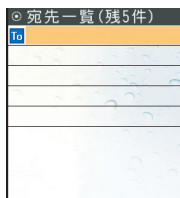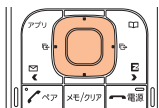


- 3** ④ (選択) を押し、
1 あ .@ 「アドレス帳呼出」を押す。


- ・宛先 (To/Cc/Bcc) は、最大5件まで設定することができます。
- ・「送信履歴呼出」から宛先を選んだり、「直接入力」から宛先を直接入力することもできます。

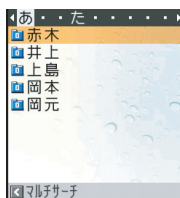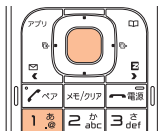

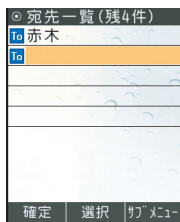


- 4** ④ で宛先を選んで ④ (選択) を押し、アプリ (確定) を押す。

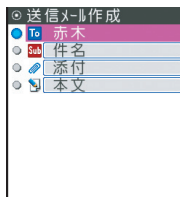

- 5** アプリ (確定) を押す。



- 6  で「件名」を選び、
（選択）を押す。

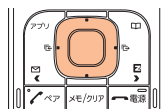


- 7 件名を入力して （確定）を押す。

・半角カナ、改行を入力することはできません。




- 8  で「本文」を選び、
（選択）を押す。

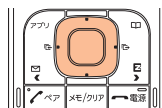

- 9 本文を入力して （確定）を押す。

・半角カナを入力することはできません。

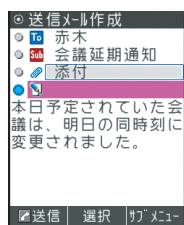


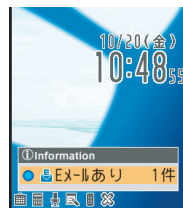
- 10 （送信）を押す。
→Eメールが送信されます。





受信したEメールを読む

Eメールを受信すると

→待受画面に「 Eメールあり」と受信件数が表示されます。



- 1**  で「 Eメールあり」を選び、 を押す。

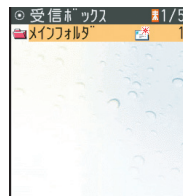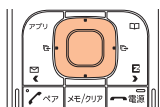




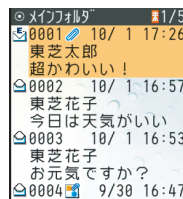
アイコンについて



 : 新着メールがあるフォルダ



- 2**  (選択) を押す。

アイコンについて

 : すでに読んだ「既読メール」
 : まだ読んでいない「未読メール」
 : データが添付されているEメール




- 3**  で新着メールを選び、
 (選択) を押す。

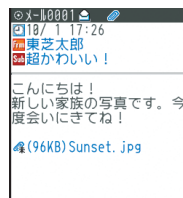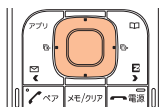

受信メールの見かた

メールの「送信者」を表します。
Eメールアドレスが表示される
場合もあります。

メールの「件名」を表します。

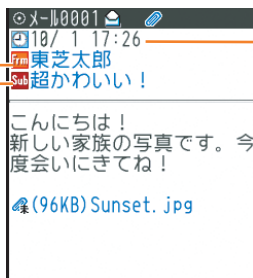

メールを受信した日付と時刻を表します。

メールの「本文」を表します。

添付データがあるときは
ファイル名が表示されます。
58ページをご参照ください。


お知らせ


- ・Eメール設定の設定内容によって、操作が異なることがあります。
詳しくは、付属の取扱説明書「Eメールの設定をする」をご参照ください。

EメールメニューからEメールを読むには

待受画面でを押して、Eメールメニューを表示し、「受信ボックス」を押します。

アイコンについて

 X/X: アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

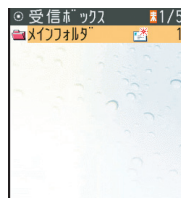


以降の操作は、「受信したEメールを読む」(P.56操作2、3)をご参照ください。



フォトやムービーが添付されたEメールを読む

例：添付されたフォトを見る場合

1 受信したEメールを表示する (P.56)。

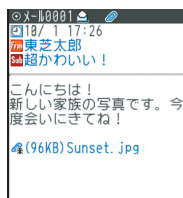

2 ④でファイル名を選び、 ③（受信）を押す。

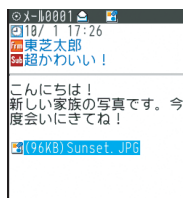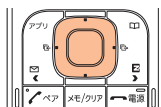

3 ③（再生）を押す。





お知らせ



- ・フォトやムービーのファイルサイズによっては、操作1の画面にファイルが表示されたり、操作2で ④ でファイル名を選び、 ③（再生）を押してファイルを表示させることができます。
- ・メールに添付データが含まれている場合、メールの送受信に時間がかかる場合があります。
- ・ご使用エリアの電波状況によって、メールの送受信に時間がかかる場合があります。



受信したEメールに返信する

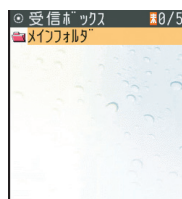
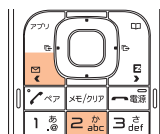
- 1** 待受画面でを押し、
「受信ボックス」を押す。

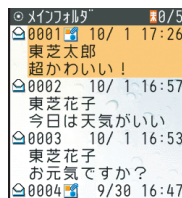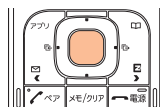


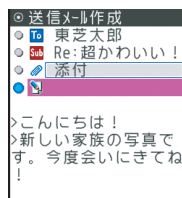
- 2** （選択）を押す。




- 3** で返信したいメールを選び、
（選択）を押す。

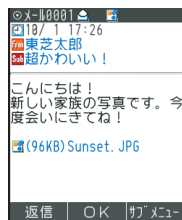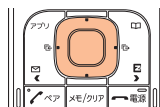

- 4** （返信）を押す。
 →送信メール作成画面が表示され、件名に「Re:」がついて、Eメールの本文が引用されます。



- 5** 「Eメールを作成し送信する」
 (P.55操作8、9) を
 参照し、本文を入力する。

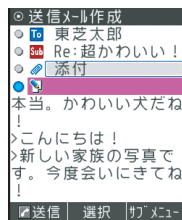

- 6** （送信）を押す。
 →Eメールが送信されます。










迷惑メールが来ないようにする

迷惑メールが来ないようにするために、メールフィルターを設定することをおすすめします。また、「サポート設定」を選択すると、画面上の質問に答えながら、メールフィルターを簡単に設定することができます。



メールフィルターの設定

例：「サポート設定」への接続方法

待受画面でを押す。

- ➡  「Eメール設定」を押す。
 - ➡  「メールフィルター」を押す。
 - ➡  で「次へ」を選び、 (OK) を押す。
 - ➡  で入力ボックスを選び、 (入力) を押す。
 - ➡ 暗証番号を入力し、 (確定) を押し、画面の指示に従って操作する。
- ・ 暗証番号は、申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号です。

メールフィルター設定画面

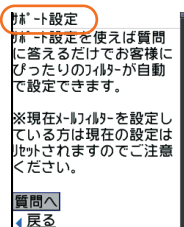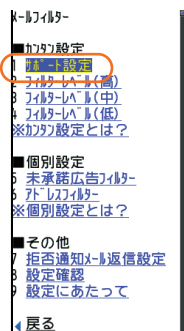

カンタン設定


サポート設定	質問に答えるだけでメールフィルターを設定条件を確認しながら設定したい人におすすめ
フィルターレベル (高)	パソコンからのメールをシャットアウト ケータイからのメールのみを受け取りたい人におすすめ
フィルターレベル (中)	しつこいメールを指定してブロック ストーリーや迷惑メール業者に悩む人におすすめ
フィルターレベル (低)	未承諾広告となりすましメールをブロック 最低限やっておきたいメールフィルター

お知らせ

- ・ Eメールアドレスを変更することでも、迷惑メールの受信を防ぐことができます。Eメールアドレスの変更のしかたは、24ページをご参照ください。
- ・ 詳しくは、付属の取扱説明書「メールフィルターを設定する」をご参照ください。

Cメールを使う

Cメールとは、「Cメール」対応のau電話同士で電話番号を宛先としたメールのやりとりができるサービスです。全角最大50文字（半角最大100文字）までのメッセージを作成して送信できます。

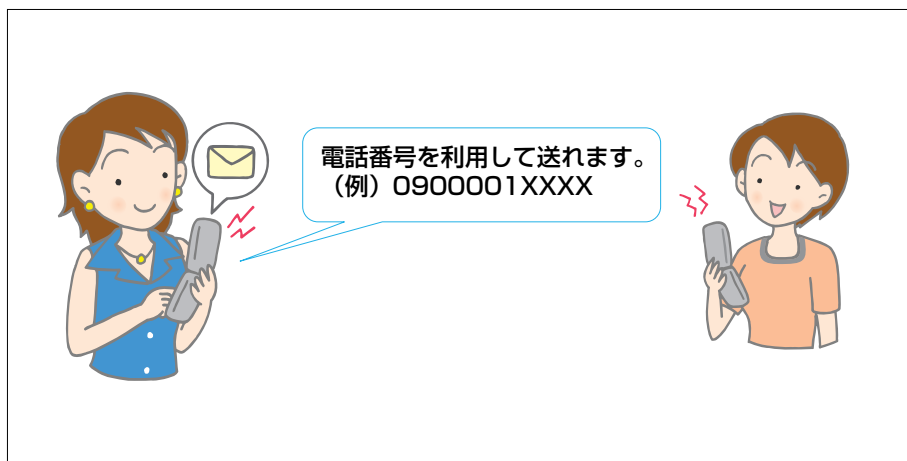

Cメール安心ブロック機能について

Cメール安心ブロック機能とは、Cメールメッセージ本文内に接続先URL (http://***, https://***) や電話番号が含まれるメールを受信拒否する機能です。

Cメール安心ブロック機能はご利用開始時から設定が有効となっております。接続先URLや電話番号がメッセージ本文内に含むメールを受信されたい場合は、設定を解除することができます。


※詳しくは、付属の取扱説明書「Cメール安心ブロック機能」をご参照ください。

Cメールを作成し送信する

- 1** 待受画面で✉️を1秒以上長押しし、**1** あ .@ 「新規作成」を押す。




- 2** 本文を入力して**■**（確定）を押す。


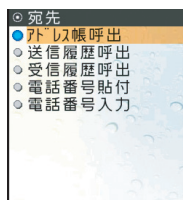


- 3** **⌕**で「アドレス帳呼出」を選び、**■**（選択）を押す。

- ・「送信履歴呼出」から宛先を選んだり、「電話番号入力」から宛先を直接入力することもできます。

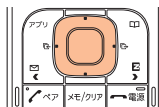

- 4** **⌕**で宛先を選び、**■**（選択）を2回押す。

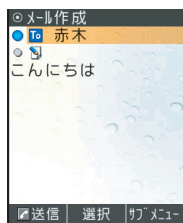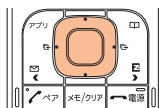

- 5** **➤**（**送信**）を押す。
➡Cメールが送信されます。



受信したCメールを読む

受信したCメールは、受信ボックスに保存されます。



Cメールを受信すると



→待受画面に「Cメールあり」と受信件数が表示されます。





- 1  で「Cメールあり」を選び、 を押す。



アイコンについて

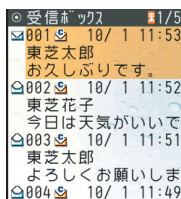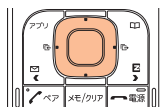-  : すでに読んだ「既読メール」
-  : まだ読んでいない「未読メール」





メール

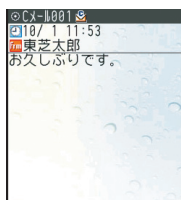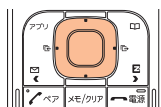
- 2  で新着メールを選び、
 （選択）を押す。




CメールメニューからCメールを読むには

待受画面でを1秒以上長く押して、Cメールメニューを表示し、「受信ボックス」を押します。

アイコンについて

 X/X : アイコンの右の数字はまだ読んでいない「未読メール」の件数を示します。

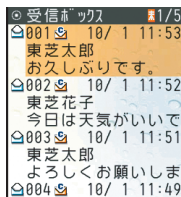

 で読みたいメールを選び、 （選択）を押します。

お知らせ


- 詳しくは、付属の取扱説明書「受信ボックスのCメールを確認する」をご参照ください。

Hello Messenger

Hello Messengerは、「Hello Messenger対応」のau電話同士で、お好みのキャラクターを使って、ミーティング（文字や音声などをリアルタイムにやり取り）できるサービスです。

主催者は、アドレス帳に登録している人の中から最大4人までをミーティングメンバーに選ぶことができます。

※ 詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messengerでできること」をご参照ください。

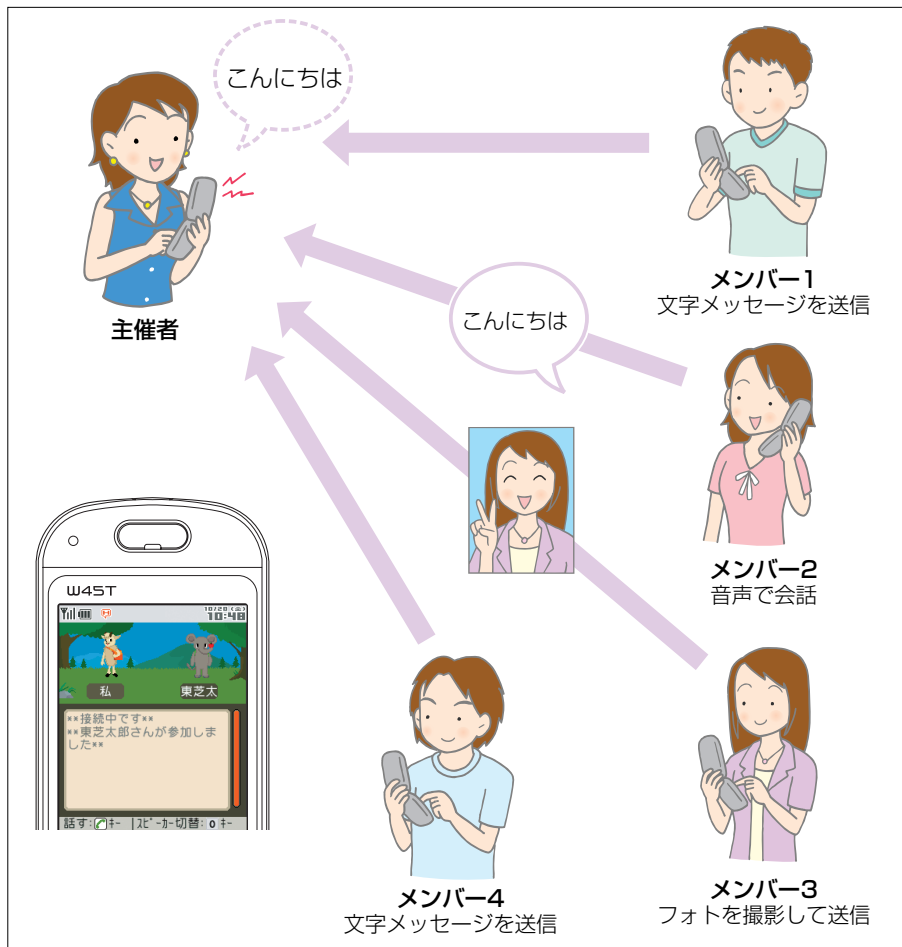

お知らせ


- ・ Hello Messengerを頻繁に使用する場合、使用環境、利用場所の電波状態などによって、ご利用可能時間が短くなることがあります。
- ・ 最少2名～最大5名でご利用になれます。

Hello Messengerメニューを表示する

- 1 待受画面で  を押す。



- 2  で「Hello Messenger」を選び、（選択）を押す。

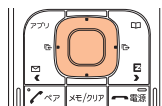

Hello Messengerを初めて起動した場合は

（OK）を押し、で自分のキャラクターを選び、（設定）を押します。

Hello Messenger メニュー



スタート
お誘いするメンバーを選んでミーティングを開始
コメントログ
コメントログ（ミーティングの履歴）を表示
ヒント
Hello Messengerの基本的な操作などを表示
オプション
Hello Messengerの各種設定

キャラクター一覧




Hello Messengerのキャラクターは、12種類の中から選ぶことができます。

メンバーとミーティングをする

ミーティングにお誘いするメンバーを、アドレス帳、グループ、ハローランキング（以前にミーティングにお誘いした、またはお誘いを受けたメンバーのランキング）から選んでミーティングを開始したり、ペア機能を利用してミーティングを開始することができます。

メンバーをミーティングにお誘いする際の流れは、以下の通りです。

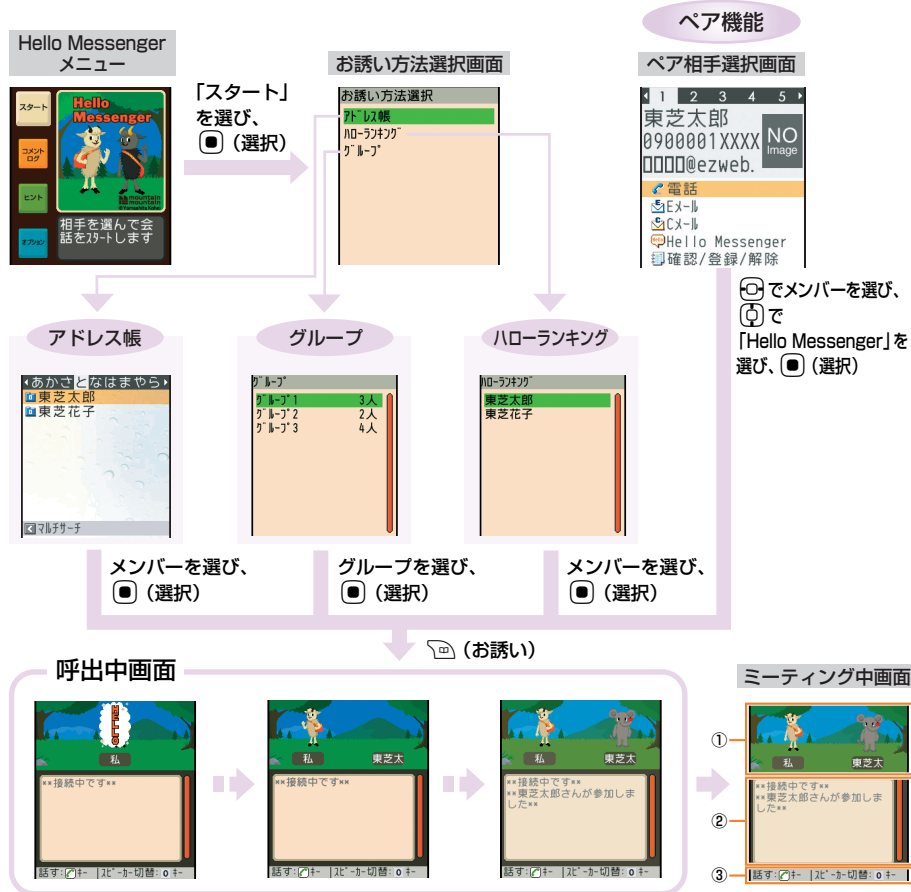

- ①：キャラクターエリア
各メンバーのキャラクターとメンバー名を表示※1 ※2 ※3
- ②：メッセージエリア
メンバーが発言したコメント、送受信したフォト（縮小画像）、メンバーの状態などを表示
➤ ④、⑤、⑥を押して、スクロールできます。
- ③：ガイドエリア
発言権を取得していることを表示
スピーカ切り替えボタンを表示

※1 キャラクターは、メンバーの状態に対応した内容に変化します。



※2 自分のメンバー名にはプロフィールに登録した名前が表示されます。プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」となります。



※3 メンバーの電話番号と名前がアドレス帳に登録されていた場合は、アドレス帳に登録した名前が表示されます。


メンバーをミーティングにお誘いする



メンバーリストに登録した相手をお誘いして、ミーティングを開始します。

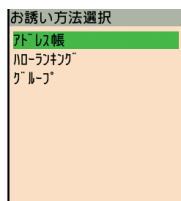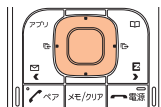- 1** Hello Messengerメニュー
(P.65) から  で「スタート」
を選び、 (選択) を押す。




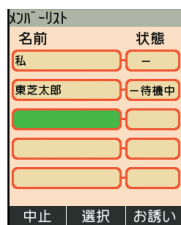
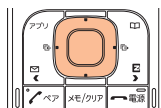
- 2**  で「アドレス帳」を選び、
 (選択) を押す。

- ・  で「ハローランキング」／「グループ」からメンバーを選ぶこともできます。詳しくは、付属の取扱説明書「メンバーをミーティングにお誘いする」をご参照ください。

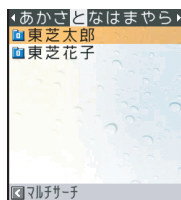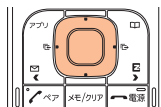

- 3**  でミーティングにお誘いしたい相手を選び、 (選択) を押す。

- ・ メンバーリストの1番目には自分の名前（プロフィールに登録している名前）が表示され、変更／削除することはできません。
プロフィールに名前を登録していない場合は、「私」と表示されます。
メンバーを追加する場合は、 (選択) を押して操作2～3を繰り返します。



- 4**  (お誘い) を押す。

- ・ メンバーリストに登録したメンバーへお誘いの通知がされます。
- ・ 「〇〇さんが参加しました」というメッセージが表示されると、参加したメンバーとミーティングを開始できます。



お知らせ

- ・ メンバーリストに登録できる人数は自分も含めて5人までです。
- ・ アドレス帳や発信履歴・着信履歴、電話番号入力からHello Messengerを起動してミーティングを開始することもできます。詳しくは付属の取扱説明書「メンバーとミーティングをする」をご参照ください。

お誘いを受けたミーティングに参加する

ミーティングのお誘いを受けると、着信音やバイブレータが動作し、ミーティングへの参加をお誘いするメッセージが表示されます。

ただし、着信モードを「自動応答モード」に設定している場合は、着信音は鳴らずに自動的にミーティングに参加します。

詳しくは、付属の取扱説明書「Hello Messengerの設定をする」をご参照ください。

ミーティングのお誘いを受けると

- ミーティングへの参加をお誘いするメッセージ（着信画面）が表示されます。
- ・着信画面では、お誘いした主催者の名前やメンバーの総人数、着信時刻が確認できます。


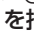




1

 で「参加」を選び、

 (OK) を押す。

→ミーティング中画面が表示され、ミーティングに参加できます。

- ・ミーティングに参加しない場合は、 で「不参加」を選び、 (OK) を押します。

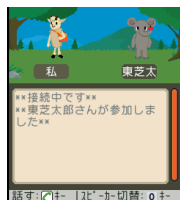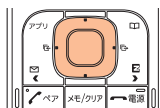

お知らせ

- ・マナーモード設定中は、スピーカからもイヤホンからも着信音は鳴りません。
- ・バイブレータの動作はマナーモード設定中でもハロー着信音のバイブレータの設定が優先されます。

カメラ

3メガピクセルカメラ（有効画素数：324万画素）を利用してフォトやムービーを撮影することができます。セルフタイマーを使った撮影も可能です。撮影した画像は待受画面に使用したり、Eメールに添付して送信することができます。


カメラでできること

画像を使用する



撮影した画像を待受画面や着信画面に使用したり、アドレス帳に登録することができます。

画像を送る

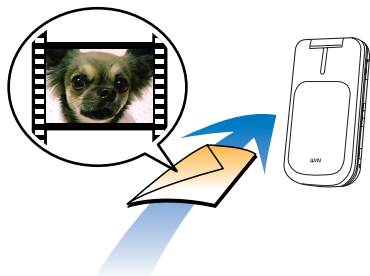

500KB以下の画像をEメールに添付して送信することができます。


撮る



USBケーブル



（市販）

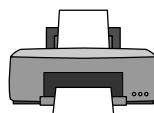

プリントアウト



パソコンで表示


USBケーブルやmicroSD™メモリーカードを利用して撮影した画像をパソコンやプリンタに送ることができます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラでできること」をご参照ください。


画像を表示・プリントする

上手な撮影のしかた


フォトやムービーを撮影／録画するときは、被写体をディスプレイ内に収めて、手ぶれしないように、両手でしっかりとW45Tを持ってください。


縦向きで撮影する場合

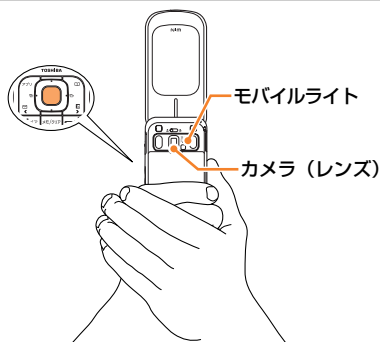

「」がディスプレイの左上に見えるように、W45Tの向きを調整して撮影します。

横向きで撮影する場合

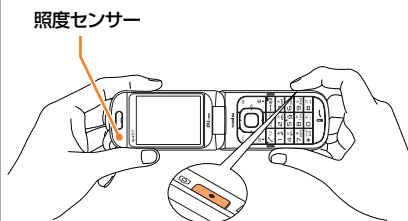

「」がディスプレイの左上に見えるように、W45Tの向きを調整して撮影します。

撮影モードや録画モードについて

フォトやムービーには、以下の撮影モードや録画モードが使用できます。詳しくは、付属の取扱説明書「カメラについて」をご参照ください。

フォトの撮影モード

(お買い上げ時：壁紙サイズ)

撮影モード	保存先
フォトメールサイズ： 横120×縦160ドット	本体・データ フォルダ内 「フォトフォルダ」
壁紙サイズ／連写モード： 横240×縦320ドット	
VGAサイズ： 横640×縦480ドット	microSD™メモリ カード内 「デジカメフォルダ」※
SXGAサイズ： 横1,280×縦960ドット	
UXGAサイズ： 横1,600×縦1,200ドット	
QXGAサイズ： 横2,048×縦1,536ドット	


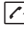

ムービーの録画モード

(お買い上げ時：高品質Lモード)

録画モード	保存先
標準Sモード： 横96×縦80ドット	本体・データ フォルダ内 「ムービーフォルダ」
標準Mモード、高品質 Mモード： 横128×縦96ドット	
高品質Lモード： 横176×縦144ドット	
全画面モード： 横320×縦240ドット	microSD™メモリ カード内 「ムービーフォルダ」※

※microSD™メモリカード（市販）を挿入していないときは、本体のデータフォルダに保存されます。

お知らせ

- ・モバイルライトを点灯させる場合は、モニタ画面で  を押します。
- ・モニタ画面で  ( ガイド) を押すと、ボタン操作のガイド画面が約15秒間表示されます。
- ・レンズやモバイルライト、照度センサーの位置を確認し、ストラップや指がかからないようにご注意ください。

フォトを撮影する

1 待受画面で を1秒以上長押しする。

→フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。



モニタ画面



2 被写体にレンズを向け、 (撮影) または を押す。

→撮影したフォトが表示されます。



プレビュー画面




保存するには

プレビュー画面で  (保存) を押します。

カメラ

お知らせ

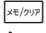- ・撮り直すときはプレビュー画面で  を押します。
- ・壁紙サイズで撮影した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：061001_1234~01

撮影年月日：2006年10月1日 時刻：12時34分 連番：1枚目



- ・壁紙サイズ以外の撮影モードで撮影した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「フォトを撮影する」をご参照ください。

ムービーを録画する

1 待受画面で を押す。



2 で「カメラ」を選び、
 (選択) を押す。

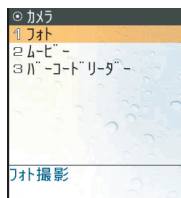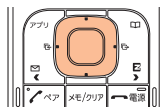

カメラ

3 「ムービー」を押す。

→ムービーを録画するためのモニター画面が表示されます。




4 被写体にレンズを向け、

(録画) または

を押す。

→録画開始音が鳴り、録画を開始すると「●REC」が点灯します。

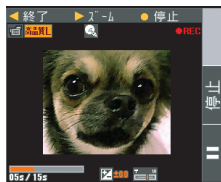

停止するには

(停止) または を押します。

停止または録画時間が経過すると

録画した最初の画面が表示されます (プレビュー画面)。

プレビュー画面

保存する前にムービーを見るには

(サブメニュー) を押し、 で「再生」を選び、

(選択) を押します。

保存するには

プレビュー画面で (保存) を押します。



お知らせ

- ・撮り直すときはプレビュー画面で を押し、 で「はい」を選び、（決定）を押します。
- ・高品質Lモードで録画した場合、データフォルダ内のファイル名の見かたは以下のようになります。

ファイル名の例：061001_1234~01

録画年月日：2006年10月1日 時刻：12時34分 連番：1件目

- ・高品質Lモード以外の録画モードで録画した場合のファイル名については、付属の取扱説明書「ムービーを録画する」をご参照ください。

フォトやムービーをEメールに添付する

1 フォト／ムービーを撮影した直後の状態（プレビュー画面）で （Eメール）を押す。

- フォト／ムービーが添付され、送信メール作成画面が表示されます。
- ・撮影したフォト／ムービーは、自動的にEメールの「（添付）」に登録され、アイコンが「」に変わります。Eメールの作成のしかたは、54ページをご参照ください。
- ・すでに保存してあるフォト／ムービーを添付するには、付属の取扱説明書「データを添付する」をご参照ください。

カメラ

お知らせ



- ・ご利用時の電波状況によっては、メールの送信に時間がかかる場合があります。



フォトやムービーを見る



例：撮影したフォトを見る場合

1 待受画面で  を押す。

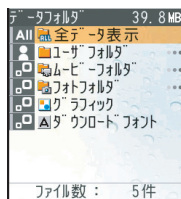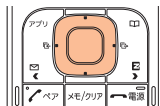



2  で「データフォルダ」を選び、
（選択）を押す。







3  で「フォトフォルダ」を選び、
（選択）を押す。

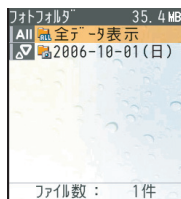
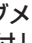
・ムービーを見る場合は、「ムービーフォルダ」を選びます。

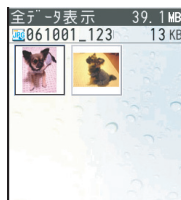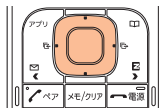


4  でフォルダを選び、
（選択）を押す。



5  で見たいフォトを選び、
（再生）を押す。

・（サブメニュー）を押して  「Eメール添付」を押すと、フォトを添付したEメールを送ることができます。

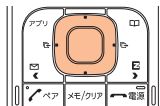


EZwebは、携帯電話を利用してインターネットが楽しめる情報サービスです。サイトから着うた®、着うた®や最新のニュースなどの情報が入手できます。

EZwebのご利用には、EZwebのお申し込みが必要です。

ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはauお客様センターまでお問い合わせください。

また、ご利用になる前には、初期設定を行ってください。

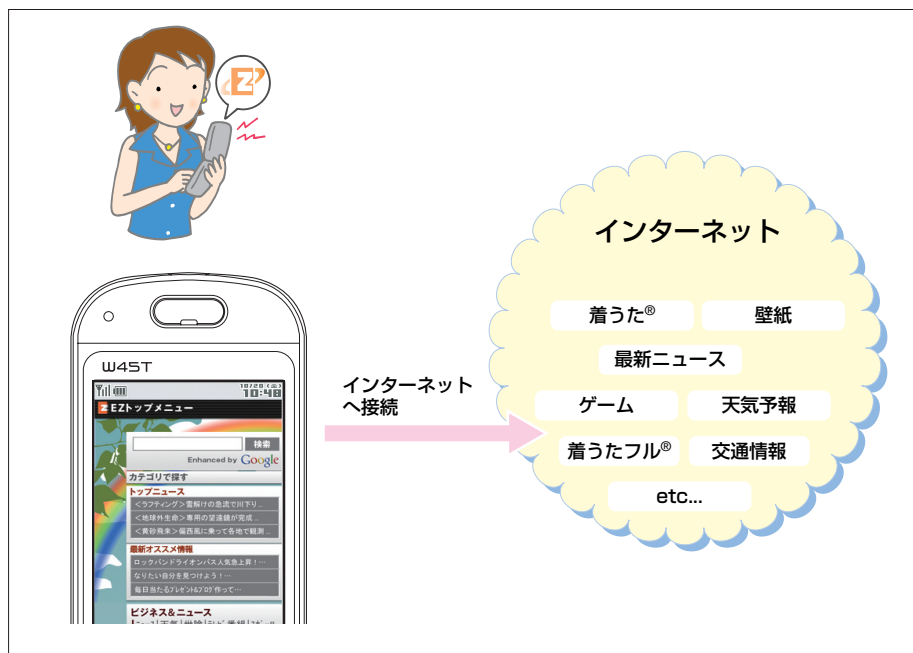


お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・サイトの中には、通信料のほか、情報提供料がかかるものがあります。


サイトにアクセスする

EZトップメニューを表示する

トップメニューから、EZwebにアクセスできます。EZwebから、便利で楽しいサイトがご利用いただけます。

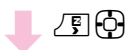

EZweb メニュー

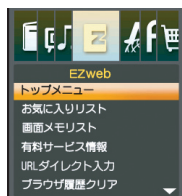

トップメニュー



キーワード検索機能

キーワード入力による情報検索機能をご提供

カテゴリで探す

カテゴリ別にサイトを探す

トップニュース

最新ニュースを自動更新でご提供

最新オススメ情報

EZwebで始まった新しい特集やコンテンツの一覧のご紹介

ビジネス&ニュース

ニュース、天気、株価などの最新情報やビジネスに役立つ情報などをご提供

エリア

天気、地図などの地域別情報をご提供

ショッピング&オークション

ケータイで買えるショッピング情報や、手軽に出品・落札できるオークション情報をご提供

ライフ

暮らしに役立つ情報をご提供

ホビー&カルチャー

ゲーム、占い、音楽、書籍などの最新情報や、趣味やエンターテインメントのトレンド情報などを提供

au style

auからのオススメ情報、オススメサイトのご紹介

とくする情報

EZwebサービス加入者にプレゼントやおトクな情報を無料でご提供

EZサービスで探す

EZwebならではの便利で楽しいオススメサービスをご紹介

auお客さまサポート

料金確認、各種申込み、auオンラインマニュアル、auからのお知らせを掲載

カンタンアクセス・オープンサイト

カンタンアクセス・オープンサイトのご紹介

災害用伝言板

災害時の安否情報の登録・確認


English

英語版のサイトのご紹介

基本的な操作

Ⓐ で好みのサイトを選び、Ⓑ (OK) を押してください。

Ⓒ または [メモ/クリア] を押すと1つ前の画面に戻り、1秒以上長く押すとトップメニューに戻ります。

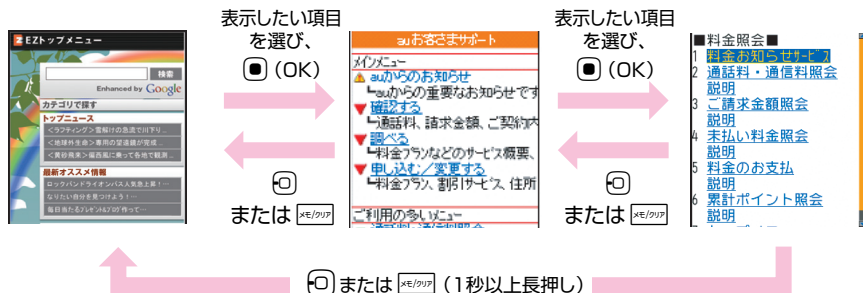


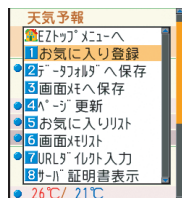
サイトにアクセス中の基本的な操作は、以下の通りです。

キー操作	動作
⌂	EZwebが終了します。
Ⓐ	カーソルを上下に移動します。 画面の上下に情報がある場合は、1行単位で移動（スクロール）します。
Ⓐ、Ⓐ	画面の上下に情報がある場合は、1ページ単位で上下に移動（スクロール）できます。 Ⓐ：上へ移動（スクロール） Ⓐ：下へ移動（スクロール）
Ⓒ、[メモ/クリア]	前の画面に戻ります。

よく見るサイトを登録する


よく見るサイトのタイトルとURLを登録しておくことで、簡単にサイトへアクセスすることができます。

- 1** 登録したいサイトを表示して
 (ブラウザメニュー) を押す。




- 2** 1. 「お気に入り登録」を押す。

・サイトによっては、「お気に入りリスト」に登録できない場合があります。

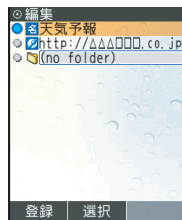

- 3**  (登録) を押す。

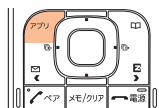

→表示中のサイトのタイトルとURLが「お気に入りリスト」に登録されます。







お知らせ



・お気に入りは、最大100件まで登録することができます。

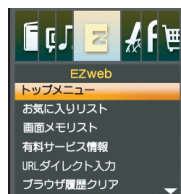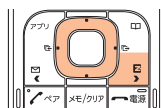

お気に入りに登録したサイトを見る


- 待受画面で  を押し、  で「EZweb」を選ぶ。

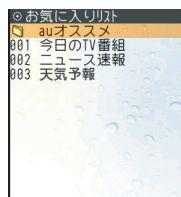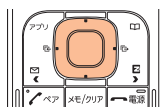

-  で「お気に入りリスト」を選び、 （選択）を押す。




-  で見たいサイトを選び、
（接続）を押す。
→見たいサイトに接続されます。

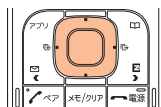

利用料金を確認する



EZwebからご利用いただいた通話料・通信料などの目安を確認できます。

- 待受画面で  を押す。

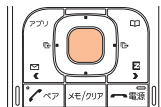




-   の順に押し、
（OK）を押す。

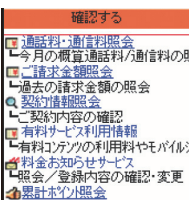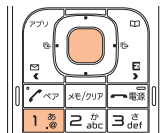
・確認したい項目を選び、画面の指示に従ってください。






着うた[®]をダウンロードする


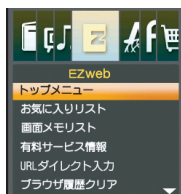
- 1** 待受画面で  を押し、 で「EZweb」を選ぶ。



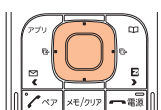



- 2**  で「トップメニュー」を選び、 (選択) を押す。



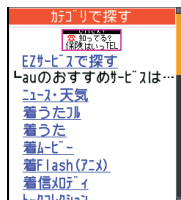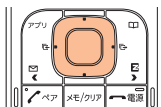


- 3**  で「カテゴリで探す」を選び、 (OK) を押す。

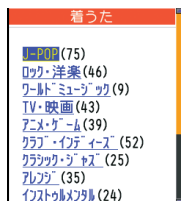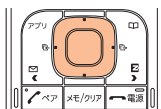

- 4**  で「着うた」を選び、 (OK) を押す。



- 5**  で好みのサイトを選び、 (OK) を押す。

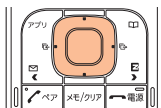

➔ダウンロードの手順が表示されます。

- ・情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、EZパスワードまたはプレミアムEZパスワードの入力が必要です。

画面の指示に従ってそれぞれのパスワードを入力してください。

初めてご利用になる場合は、それぞれのパスワードの設定を行ってください。

ただし、2006年9月以降に新規加入またはEZwebオプションを追加した場合のパスワードは申込書にお客様が記入した任意の4桁の番号となります。

詳しくは、12ページをご参照ください。

6 画面の指示に従って操作する。

- ダウンロードが完了します。
- ・ダウンロードしたデータは、データフォルダへ自動的に保存されます。

Melody (xxxKB)
ダウンロード 成功しました

再生 OK 移動

7 (再生) を押す。

- ダウンロードした着うた®が再生されます。




Melody

Playing




8 再生中に (登録) を押す。

- 着うた®の登録先が表示されます。

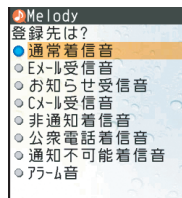

9 (決定) を押す。

- 着うた®が着信音に設定されます。
- ・同様の操作で画像をダウンロードして待受画面などに設定することもできます。

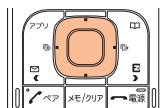


お知らせ

- ・ここで記載した操作方法は一例であり、実際の操作と異なる場合があります。それぞれのサイトの指示に従い、操作を行ってください。

EZチャンネルは、見たい番組をW45Tに登録するだけで、最新のコンテンツが自動的に配信され、テレビや雑誌のような感覚で楽しめるauだけのケータイ番組です。

EZチャンネルメニューを表示する

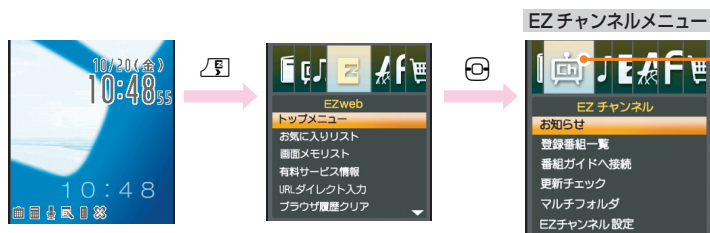

auからのお知らせを確認【お知らせ】

auからのお知らせや、登録した番組の更新情報を確認します。

ダウンロードされた番組を見るには 【登録番組一覧】

ダウンロードされた番組を、いつでも見たいときに再生することができます。

※番組をダウンロードしたあとは、電波が届かない場所でも楽しめます。

お好みの番組を探すには【番組ガイドへ接続】

EZチャンネルで配信されている番組の紹介やおすすめ情報を見ながら、お好みの番組を探して登録します。番組を登録すれば、翌日の深夜～早朝にかけて番組データが自動的にダウンロードされます。

番組がダウンロードされていないかな？と思ったら 【更新チェック】

番組が更新されているか確認を行い、更新されていた番組や自動ダウンロードに失敗した番組のダウンロードを行うことができます。

気に入った番組を保存する【マルチフォルダ】

登録した番組や電子書籍が更新されると、古い番組は新しい番組に上書き保存されます。残しておきたい番組は「マルチフォルダ」（電子書籍は「ブックフォルダ」）へ移動しましょう。

※著作権により、番組が保存できない場合があります。

- お知らせ
- 登録番組一覧
- 番組ガイドへ接続
- 更新チェック
- マルチフォルダ
- EZチャンネル設定

EZチャンネルで楽しむ

番組を登録する

「番組ガイドへ接続」から気に入った番組を最大3件まで登録できます。


深夜から早朝（AM2：00～AM8：00）にかけて自動的にダウンロードされ、「登録番組一覧」に保存されます。



©ナノメディア
©ジェイ・スポーツ・ブロードキャスティング
©伊藤忠商事

番組を再生する

「登録番組一覧」の中から見たい番組を好きなときに見ることができます。

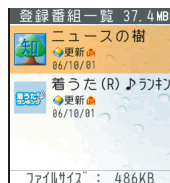

©レーベルモバイル株式会社
©時事通信／アクセス・パブリッシング

番組を保存する

番組が更新されると前の番組データに上書きされます。残しておきたい番組データは、マルチフォルダなどに保存してください。

※著作権により番組が保存できない場合があります。

お知らせ

- ・ご利用になる前には、初期設定を行ってください。
初期設定を行っていない場合は、17ページをご参照ください。
- ・EZチャンネルでは、1回のダウンロードで1番組が最大約5MBという大きなデータをダウンロードすることになります。ご利用の際にはバケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ・配信時刻になると番組が自動的にダウンロードされます。電波の届く場所で電源を入れたまま十分に充電してお待ちください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZチャンネル」をご参照ください。

EZナビでできること

EZナビは位置情報（GPS情報）を利用した便利なサービスです。




助手席の方が、車用ルートを確認するには [EZ 助手席ナビ]

EZ助手席ナビは同乗者の方に目的地までの車用ルートを音声&地図でご案内するサービスです。

お子様の居場所を確認するには [安心ナビ位置確認]

W45Tからの操作で、安心ナビ位置確認対応のau電話の位置を確認することができるサービスです。「いつでも位置確認」(有料)と「位置確認メール」(無料)の2種類のサービスがあります。

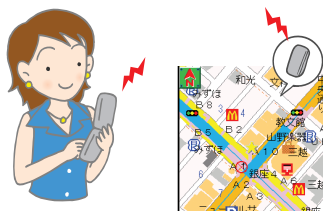

特定の時間帯に、エリアにてお知らせするには [安心ナビエリア通知]

あらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアに入ったとき（またはそこに居る）、出たとき（またはそこに居ない）に、特定のau電話へ自動的にメール通知をします。



EZナビウォーク
EZ 助手席ナビ
安心ナビ位置確認
安心ナビエリア通知
EZナビサイトへ接続
EZナビ設定

外出先では【EZナビウォーク】

外出先で役立つ各種メニューを表示します。



オススメ	最新情報やオススメ情報をご案内します。 ※「おためしナビ」で、音声ナビや声de入力機能のデモを体験できます。
乗換検索※1	電車の乗換案内や時刻表の検索ができます。
ナビ※1	目的地への音声ナビや、Myスポット登録ができます。
現在地	今いる周辺の地図やお店etcが検索できます。
道路情報	全国のリアルタイム道路情報を検索できます。
設定／登録	各種設定や会員登録などができます。

※1 音声で検索条件を設定できます（声de入力）。

自宅へ帰る



「ルート案内開始」を選び、
□⇒
「はい」を選び、
□



あらかじめ自宅の場所を登録しておけば、どこにいても自宅までのルートを簡単にナビゲーションできます。

3Dナビ



ガイダンスポイントや目的地周辺で、3D表示に切り替わります。


現在地マップ



初回測位結果が★で表示されます。
地図表示後は連続測位により★でリアルタイムな現在地を表示します。

「現在地マップ」を選択するだけで、今いる場所の地図をリアルタイムに表示します。

現在地メール

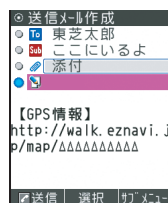

待ち合わせのときには、今いる場所を相手にメールでお知らせします。

Navigation engine by NAVITIME JAPAN
地図：昭文社／住友電工
3Dデータ：ゼンリン／ジオ技術研究所
Z06A-第2137号


お知らせ

- ・ご利用になる前には、初期設定を行なってください。
- ・初期設定を行っていない場合は、17ページをご参照ください。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「EZナビ」をご参照ください。
- ・EZナビのご利用には、パケット通信料がかかります。

安心ナビ位置確認でできること

お子様の帰りが遅い時、迷子になっていないか心配な時、簡単な操作で、外出中のお子様の今居る場所を地図で確認できます。安心ナビ位置確認には、いつでも位置確認と位置確認メールの2種類のサービスがあります。

①いつでも位置確認

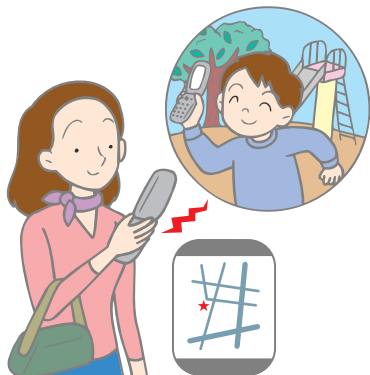

【特徴】

あらかじめお母様とお子様の携帯にお互いを登録。お母様からお子様へ位置確認をすると、お子様の操作なしで今いる場所を自動的に確認できます。

※別途、月額使用料がかかります。

例：お母様がお子様を検索する場合

②位置確認メール



【特徴】

お母様がお子様にメールを送って位置確認をすることができます。

お子様をアドレス帳に登録していれば、会員登録なしでも居場所を簡単に確認できます。

※位置確認時はお子様の携帯操作が必要です。

例：お母様がお子様にメールした場合

安心ナビエリア通知でできること

お母様があらかじめ設定した時間帯に、指定したエリアにお子様近づくと、お母様の携帯に自動でメール通知をします。また、指定したエリアから出た（またはそこに居ない）場合にお知らせすることもできます。

エリア通知



【特徴】

いつも通っている塾や習い事、帰り道が心配な時でも安心。ちゃんといつもの場所を通ったことを自動的にお子様の携帯からお母様の携帯に通知してくれます。

例：お母様がお子様のエリアを確認する場合

お知らせ

- ・「安心ナビ」サービスは、対応機種間でのみご利用いただけます。
- ・「安心ナビ」をご利用になる前には、あらかじめ「安心ナビ」対応機種同士で、事前に電話番号をアドレス帳に登録する必要があります。
- ・「安心ナビ」をご利用になる前には、初回起動時に「安心ナビ」利用規約に同意し、ナビパスワードの設定が必要です。
※相手側も利用規約に同意していただく必要があります。
- ・GPS衛星の電波を受信しづらい、地下街、建物内、ビルの陰では、実際の位置と異なって表示される場合があります。
- ・実際の位置と異なった位置情報が取得された場合、エリア通知が正確に通知されない場合があります。
- ・相手が圏外・拒否設定中・アプリなし状態・操作中・非対応機種などの場合は、位置確認は行えません。
- ・画面はイメージで、実際の画面とは異なる場合があります。
- ・Cメールのご利用を停止している場合や「EZアプリ制限」を設定している場合、「安心ナビ」はご利用いただけません。
- ・EZアプリ送信料は無料通話に含まれます。ただし、家族間Cメールおよびパケット通信料割引サービスの対象外です。
- ・「安心ナビ位置確認」「安心ナビエリア通知」の詳細につきましては、付属の取扱説明書「EZナビ」の各項目をご参照ください。
- ・「EZアプリ制限」については、付属の取扱説明書「各種制限を設定する」をご参照ください。
- ・位置情報取得や地図表示には、別途パケット通信料がかかります。

au Musicでできること

au Musicは音楽を楽しむサービスです。



着うたフル®をダウンロード [EZ Music! へ接続]

公式サイトにアクセスして、着うたフル®をダウンロードすることができます。



au Music Player
EZ Music! へ接続
ミュージックフォルダ

楽曲データ／プレイリストを保存する [ミュージックフォルダ]

ダウンロードした着うたフル®／プレイリストはミュージックフォルダに保存されます。また、au Music Port®を使って転送した楽曲データ（LISMO Music Storeで購入した着うたフル®、CDからパソコンに読み込んだ楽曲データ）もミュージックフォルダに保存されます。

※詳しくは、付属の取扱説明書「au Music Portについて」をご参照ください。

音楽を楽しむには [au Music Player]



au Music Playerを利用して、ダウンロードした着うたフル®やau Music Portから取り込んだ楽曲データを再生したり、お好みのプレイリストを作成したり、メールで送信したりすることができます。

また、うたと™や聴かせて検索の機能を利用してお楽しみいただくこともできます。

※au Music Playerは待受画面から[]を押して[]で「au Music Player」を選び、[]（選択）を押しても起動できます。

楽曲の再生



着うたフル®や au Music Port を使って取り込んだ楽曲データを再生できます。

プレイリスト



お好みの曲をプレイリストに登録しておけば、お好きな順序で楽曲を再生することができます。

フォトアルバム



お好きな曲を再生しながらフォトを連続して再生できます。

うたと™



W45T で日頃聴いている音楽を元に、新しい音楽を発見し、同じような音楽を聴いている仲間を増やしていくサービスです。


お知らせ

- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。


着うたフル®をダウンロードする

着うたフル®は、高音質なアーティストの楽曲を1曲まるごとダウンロードできるサービスです。ダウンロードした着うたフル®の一部は、着うた®として着信音に設定できます。



1 待受画面で  を押す。

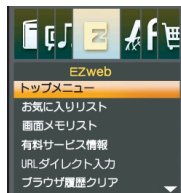

2  で「au Music」を選ぶ。

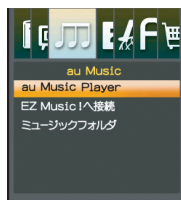

3  で「EZ Music!へ接続」を選び、（選択）を押す。

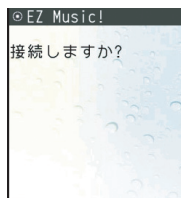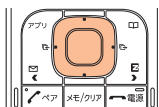

4 （OK）を押す。



- EZ Music!に接続します。
・接続後の操作は、画面の指示に従ってください。




着信音に設定する

例：プリセット情報を利用して着信音に設定する場合



- 1** 待受画面で を押し、 で「au Music」を選ぶ。

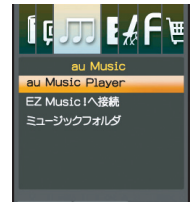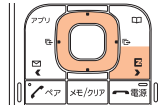


- 2** で「ミュージックフォルダ」を選び、（選択）を押し、 で「着うたフル」を選び、（選択）を押す。

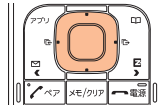

- 3** で着信音に設定するデータを選び、（サブメニュー）を押し、「着うた登録…」を押す。

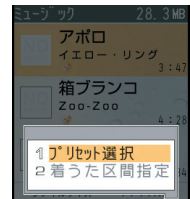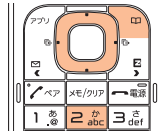


- 4** 「プリセット選択」を押し、 でプリセット情報を選び、（決定）を押す。

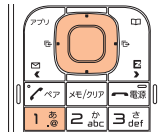

→設定した着信音が再生されます。

- 5** （登録）を押し、 で「通常着信音」を選び、（決定）を押す。

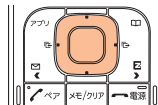


お知らせ


- ・情報提供料のかかるサイトをご利用になる場合は、プレミアムEZパスワードの入力が必要です。
- ・詳しくは、付属の取扱説明書「au Music」をご参照ください。
- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

着うたフル®を聴く



- 1 待受画面で を押し、 で「au Music」を選ぶ。

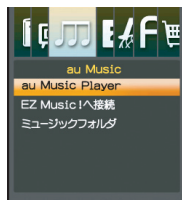



- 2 で「au Music Player」を選び、 (選択) を押す。

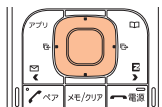

- 3 で「ライブラリ」を選び、 (選択) を押す。

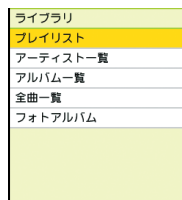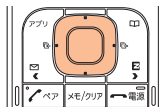


- 4 で「アーティスト一覧」を選び、 (選択) を押し、 でアーティストを選び、 (選択) を押す。

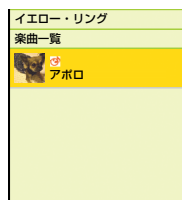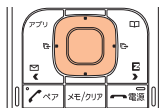

- 5 で楽曲を選び、 (▶) を押す。

→曲が再生されます。

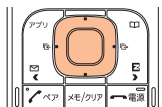


お知らせ

- ・楽曲によっては、アーティスト名やアルバム名が「その他」と表示される場合があります。

基本的な操作

プレイヤー画面について

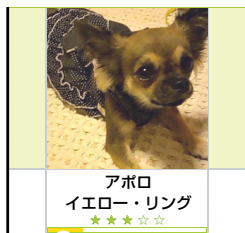

再生楽曲数

- ・ を押すと、前曲／次曲を再生できます。

再生時間表示

- ・ を1秒以上長く押すと、巻き戻し／早送りができます。

音量調節について

、、 で音量を調節します。

一時停止／再開について


で再生の一時停止／再開をします。

BGM再生へ移行する／au Music Playerを終了する

1

を押し、


- 1 「BGMへ移行」または
- 2 「プレイヤー終了」を押す。

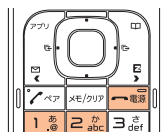

W45TではFMラジオを聴くことができます。

アンテナについて

付属の東芝丸型イヤホンジャック変換アダプタ01には、FM電波を受信するためのアンテナが内蔵されています。EZ・FMを聴くときは、電波を受信できるように東芝丸型イヤホンジャック変換アダプタ01を接続してお使いください。

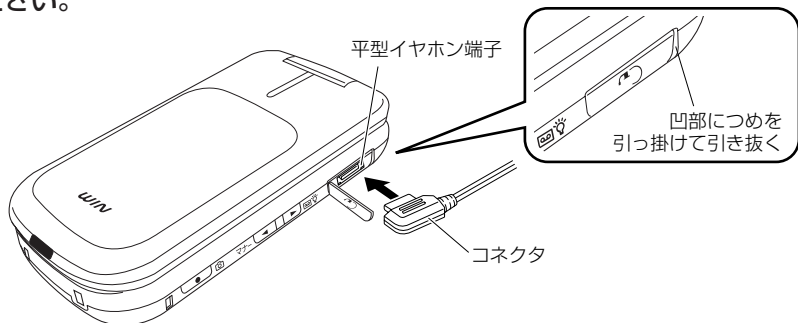

お知らせ


- ・東芝丸型イヤホンジャック変換アダプタ01をお使いになるときは、平型イヤホン端子に対してコネクタをまっすぐに抜き差ししてください。

EZ・FMを聴く

1 待受画面で を押す。



2 で「EZ・FM」を選び、 (選択) を押し、 で「承諾する」を選び、 を押す。

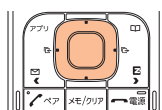


- ・EZ・FMを初めて起動した場合は、地域を選ぶ画面が表示されます。使用する地域を選んでください。



基本的な操作

EZ・FM画面について

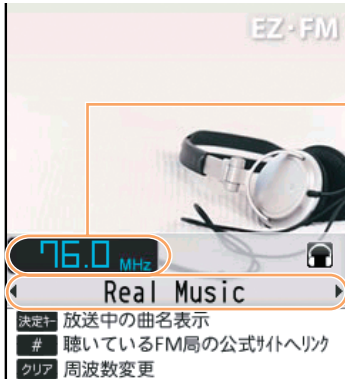
を押して、各エリアを選びます。



周波数エリア

- を押すと、0.1 MHz単位で手動選局できます。
- を1秒以上長く押すと、自動選局できます。

曲名表示エリア

- 通常は放送局名が表示されます。
- （曲名表示）を押すと、アーティスト名や曲名などの情報が表示されます。番組によっては、情報提供されない場合があります。


音量調節について

、、で音量を調節します。

BGM受信へ移行する／EZ・FMを終了する

1

- を押し、
- 1  「中断 (BGM)」または
- 2  「終了」を押す。

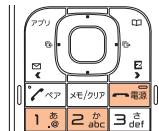

お知らせ

- ご利用になる前には、初期設定を行ってください。初期設定を行っていない場合は、17ページをご参照ください。
- EZ・FMは無料でお聴きいただけます。曲名表示などのサービスを利用するとパケット通信料がかかります。
- 画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。
- 詳しくは、付属の取扱説明書「EZ・FM」をご参照ください。

PCサイトビューアーでできること

PCサイトビューアーを利用すると、パソコンから見ているようなサイトも、CDMA 1X WINならではの下り最大2.4Mbpsの高速パケット通信によって快適に閲覧できます。

パソコン向けのサイトを見る

パソコン向けのサイトをW45Tで見ることができます。PCサイトビューアーには、2種類の表示モード(スモールスクリーン/PCスクリーン)があります。

パソコン向けのサイト



PCサイトビューアーで見ると

スモールスクリーン



W45Tのディスプレイサイズに合わせて、サイトを表示します。

PCスクリーン




パソコンで見ると同じようにサイトを表示します。

お気に入りのサイトを待受中に表示

待受指定機能により、WEBサイトの一部分を待受画面として表示できます。



一定時間経過

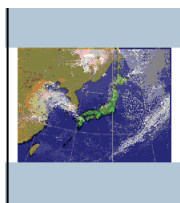

待受指定に登録したサイトが表示されます。一定時間*ごとに情報を自動的に更新することもできます。

※待受指定設定時に、更新間隔を設定できます。




お知らせ



- ・画面のレイアウトや表示内容は1つの例を示しており、変更される場合があります。

サイトにアクセスする

1 待受画面で  を押す。



2  で「PCサイトビューアー」を選び、 (選択) を押して、 (OK) を押す。

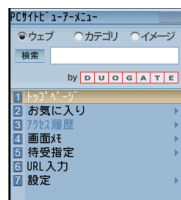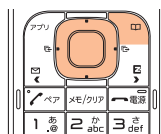


3  「トップページ」を押す。
・「DUOGATE (デュオゲート)」
(<http://duogate.jp/>)が表示されます。




基本的な操作



 を押すと、画面がスクロールします。


 を押すと、画面上のリンクを選択したりスクロールできます。



リンクを選択して  を押すと、リンク先のページにジャンプします。

待受指定を利用する

WEBサイトの一部を待受画面に表示することができます。待受画面で一定時間経過すると、待受指定で選択したWEBサイト画面が表示されます。

1 お好みのページを表示してから

 (メニュー) を押し、
 「待受指定」を押す。

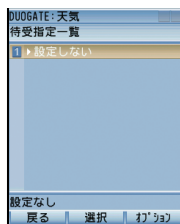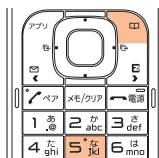

2 (オプション) を押し、


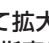
 「新規作成」を押す。



3 (拡大／縮小) や で待受指定で表示する領域を調整し、

 (OK) を押し、

 (OK) を押す。


・  (拡大／縮小) を押して拡大／縮小モードを選び、
 で表示する領域を指定します。




4 (編集) を押し、タイトルを入力し、 (確定) を押す。



5 (登録) を押し、(設定) を押す。

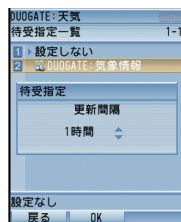

6 (OK) を押し、(OK) を押す。

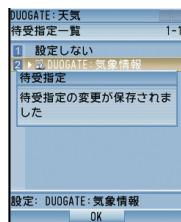




- 待受画面が保存されます。
- ・更新間隔は以下のいずれかから選択可能です。
24時間／12時間／8時間／4時間／
2時間／1時間／30分／更新しない

7 (OK) を押す。




お知らせ

- ・画像を含むサイトの閲覧など、データ量の多い通信を行うとパケット通信料が高額となりますので、パケット通信料割引サービスへのご加入をおすすめします。
- ・データ通信量の目安は、PCサイトビューアー通信量 ( ⇒  ⇒ ) にてご確認いただけます。
- ・料金照会 (今月「前日または前々日まで」の割引適用前の概算パケット通信料) を照会いただけます。

パソコンから: <http://my.kddi.com/> (MyKDDI)

※初回ご利用の際はお申し込みが必要です。

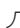W45Tから:  ⇒ 「EZweb」⇒ 「トップメニュー」⇒ 「auお客さまサポート」

制限モード

制限モードは、親や上司が機能ごとに使用量などの制限をかけて、子供や部下が携帯電話を使いすぎるのを防ぐために利用することができます。電話の発着信や、Cメールの送受信の利用を制限することができます。



許可メンバーを登録する

許可メンバーに登録すると「使用量制限」の設定にかかわらず電話の発着信やCメールを送信することができます。

1 待受画面で を押す。



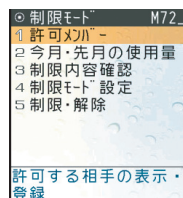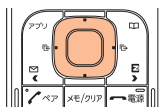


2 で「制限モード」を選び、 (選択) を押す。




3 「許可メンバー」を押す。



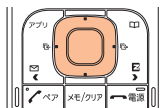


- 4  でアドレス帳を選び、
 （選択）を押す。

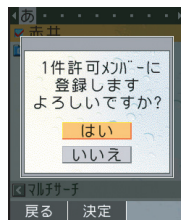

- 5  （確定）を押す。



- 6  で「はい」を選び、
 （決定）を押す。

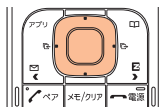

電話やCメールの相手を制限する



電話の発着信やCメールの送受信を制限することができます（アクセス制限）。

例：電話の発信を許可メンバーのみに制限する場合


1 待受画面で  を押す。




2  で「制限モード」を選び、
（選択）を押す。

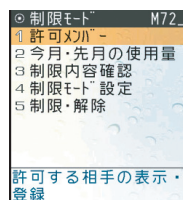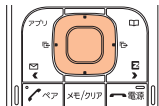


3  「制限モード設定」を押す。


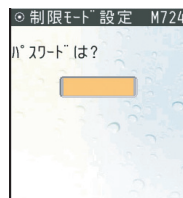



4 制限モードのパスワードを入力し、（OK）を押す。



・お買い上げ時には「12345678」が設定されています。

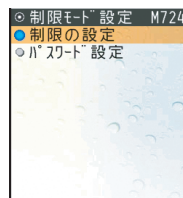



- 5  で「制限の設定」を選び、
（選択）を押す。

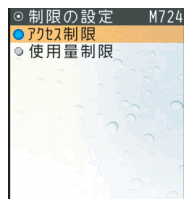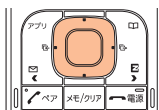

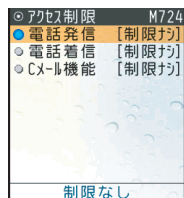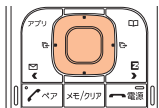


- 6  で「アクセス制限」を選び、
（選択）を押す。

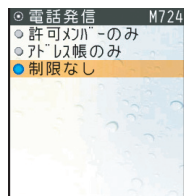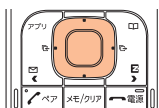

- 7  で「電話発信」を選び、
（選択）を押す。



- 8  で「許可メンバーのみ」を選び、
（選択）を押す。

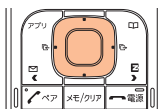

使用量制限を設定する



1ヶ月の予定使用量を超えた場合に、電話の発信やCメールの送信を禁止することができます。

例：通話量の使用制限をする場合


1 待受画面で  を押す。




2  で「制限モード」を選び、
 (選択) を押す。

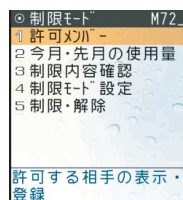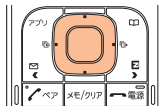


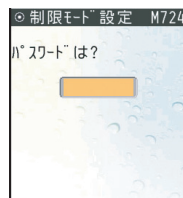

3  「制限モード設定」を押す。





4 制限モードのパスワードを入力し、 (OK) を押す。


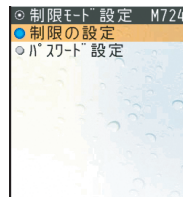
・お買い上げ時には「12345678」が設定されています。



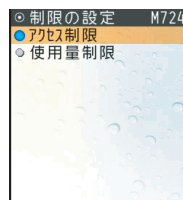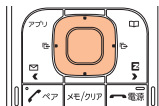



5  で「制限の設定」を選び、
 (選択) を押す。

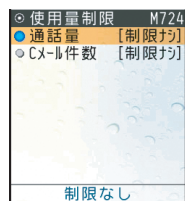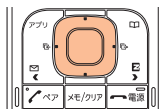


- 6  で「使用量制限」を選び、
 （選択）を押す。




- 7  で「通話量」を選び、
 （選択）を押す。

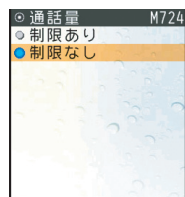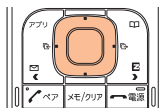

- 8  で「制限あり」を選び、
 （選択）を押す。

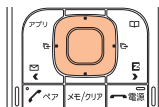

- 9 通話量を入力し、
 （決定）を押す。



お知らせ



- ・設定した使用量を超えても許可メンバーへの電話の発信やCメールの送信は制限されません。

制限モードを設定する


1 待受画面で  を押す。




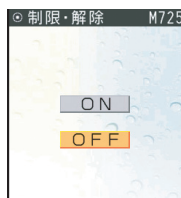
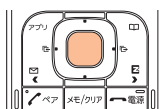
2  で「制限モード」を選び、
 (選択) を押す。

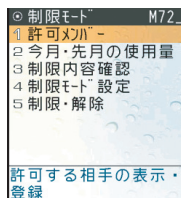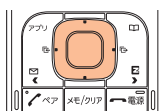


3  「制限・解除」を押す。

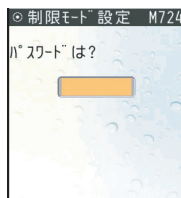

4 制限モードのパスワードを入力し、 (OK) を押す。



5  で「ON」を選び、
 (決定) を押す。

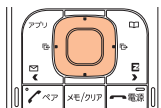

お知らせ

- ・制限モードのパスワードは変更することができます。
詳しくは、付属の取扱説明書「制限モードを利用する」をご参照ください。

スマートモード


スマートモードに設定すると、電話機能、アドレス帳、カメラ、メール、EZwebなど、よく使う機能に限定して、よりシンプルな方法でお使いいただけます。



スマートモードに切り替える


1 待受画面で  を押す。

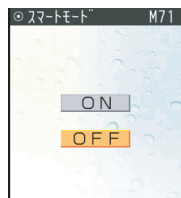

2  で「スマートモード」を選び、 (選択) を押す。



3  で「ON」を選び、
 (決定) を押す。
→スマートモードに切り替わります。

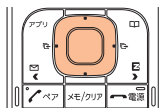

お知らせ



- ・スマートモードの設定内容については、付属の取扱説明書「スマートモードを利用する」をご参照ください。

スマートモードを解除する



- 1 待受画面で  を押す。



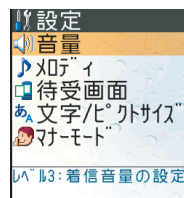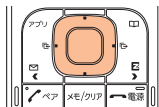


- 2  で「設定」を選び、
 (選択) を押す。

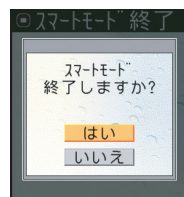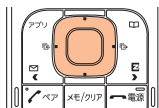

- 3  で「スマートモード終了」を選び、
 (選択) を押す。



- 4  で「はい」を選び、
 (決定) を押す。
→スマートモードを解除します。

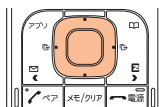

スマートモード中のディスプレイの表示

スマートモード中の待受画面では以下のアイコンを確認できます。



アイコン	表示内容
①	電波状態
②	電池残量
③	— 現在の日付・時刻
④	マナーモード設定中
⑤	簡易留守メモやマナーモード設定中
⑥	サイドキー操作無効
⑦	EZチャンネルの番組を登録したときに表示
⑧	microSD™メモ리카ード（市販）を挿入しているときに表示
⑨	— お知らせ表示





お知らせ表示について

かかってきた電話にでられなかったときやメールを受信したときなどには、お知らせ表示が表示されます。○で選び、■を押すと内容を確認することができます。







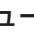



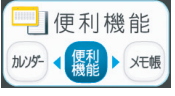






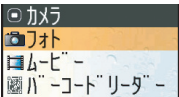


お知らせ

- ・日付・時刻は、自動的に設定されます。
- ・画面レイアウトや表示内容は1つの例を示しており、同時に表示できないアイコンがあります。

スマートメニューの見かた

待受画面で  を押すと、スマートメニューが表示されます。 で機能を選び2秒以上待つと、ショートカットメニューが表示されます。また、 で機能を選び、 (選択) を押すと、メニューが表示されます。

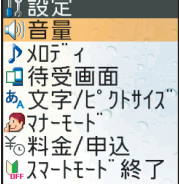

アイコン	機能名	ショートカットメニュー  で選び、  (選択)	メニュー  で選び、  (選択)
	カメラ		
	アラーム		
	便利機能 カレンダー メモ帳 電卓 赤外線 EZ・FM au Music Player 東芝サイト		
	データフォルダ		
	設定 音量 メロディ 待受画面 文字/ピクトサイズ マナーモード 料金/申込 スマートモード終了		
	私の番号		

お知らせ

- ・キーの役割などの基本的な使いかたについては、14ページをご参照ください。
- ・電話機能の使いかたについては、「通話」(27～37ページ)をご参照ください。
- ・その他の詳しい説明は、付属の取扱説明書「スマートモード」をご参照ください。

ライブメニューの使いかた


ライブメニューとは、CDMA 1X WINならではの機能を、待受画面から簡単に呼び出すことができるメニューです。

待受中に $\left[\text{F} \right]$ を押すとライブメニューが表示されます。

$\left[\text{F} \right]$ でメニューを選び、 $\left[\text{OK} \right]$ （選択）を押したあと、 $\left[\text{F} \right]$ で機能を選び、 $\left[\text{OK} \right]$ （選択）を押します。



ライブメニュー

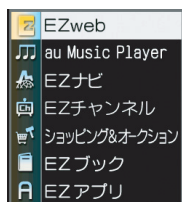

スマートモード中にライブメニューから呼び出せる機能は、以下の通りです。



EZweb

トップメニュー
お気に入りリスト
有料サービス情報
ブラウザ履歴クリア
前回画面表示



EZナビ

EZナビウォーク
EZ助手席ナビ
安心ナビ位置確認
安心ナビエリア通知
EZナビサイトへ接続



ショッピング&オークション

ショッピング&オークションへ接続
au Shopping Mallへ接続
auオークションへ接続
au Recordsへ接続
au Booksへ接続
au Gamesへ接続



au Music Player

au Music Player
EZ Music!へ接続
ミュージックフォルダ



EZチャンネル

お知らせ
登録番組一覧
番組ガイドへ接続
更新チェック
マルチフォルダ



EZブック

EZ Book Land!へ接続
EZブッカー一覧へ接続
ブックフォルダ






EZアプリ



EZ Game Street!
EZアプリを探そう!へ接続
EZアプリメニュー

スマートモードでアドレス帳に登録する

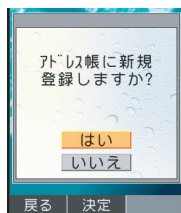
1 待受画面で  を押す。



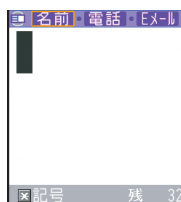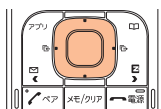



2  で「はい」を選び、
 (決定) を押す。


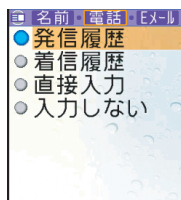


3 名前を入力して  (確定) を押す。




4  で「直接入力」を選び、
 (選択) を押す。

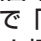- 電話番号を入力しない場合は、
 で「入力しない」を選び、 (選択) を押して操作6へ進んでください。
-  で「発信履歴」／「着信履歴」から電話番号を選ぶこともできます。

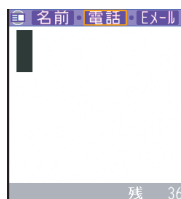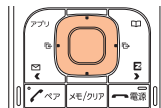

5 電話番号を入力して  (確定) を押す。


- 登録先が一般電話の場合は、市外局番から入力してください。

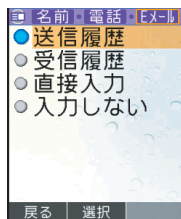

6

- で「直接入力」を選び、
■（選択）を押す。

- ・Eメールアドレスを入力しない場合は、○で「入力しない」を選び、■（選択）を押して操作8へ進んでください。
- ・○で「送信履歴」／「受信履歴」からEメールアドレスを選ぶこともできます。

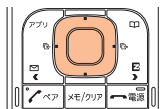


7

Eメールアドレスを入力して

- （確定）を押す。

- ・○で項目を選び■（編集）を押すと、入力した内容の再編集や着信音、メール着信音の設定ができます。

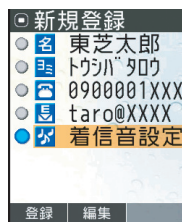

8

- （登録）を押す。

→アドレス帳に登録されます。




お知らせ



- ・すでにアドレス帳に登録されているときは、待受画面でを押すとアドレス帳の一覧画面が表示されます。新規登録する場合は、（新規）を押して操作3から操作8を行います。
- ・アドレス帳の内容を修正するときは、待受画面でを押して、で修正したいアドレス帳を選び■（選択）を押し、（編集）を押します。
- ・その他の詳しい説明は、付属の取扱説明書「スマートモード」をご参照ください。

スマートモードでEメール／Cメールを作成し送信する



例：Eメールを作成し送信する場合

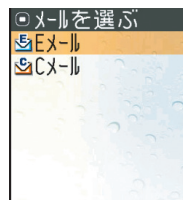
1 待受画面でを押す。





2 で「Eメール」を選び、
（選択）を押す。


- ・Cメールを作成し送信する場合は、「Cメール」を選びます。Cメールの場合は、本文を入力してから宛先を入力します。

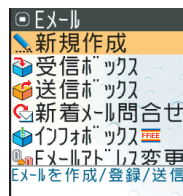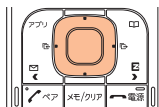



3 で「新規作成」を選び、
（選択）を押す。

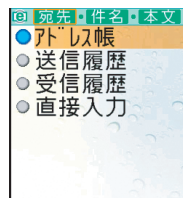
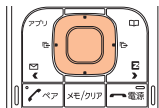


4 で「アドレス帳」を選び、
（選択）を押す。

- ・宛先に設定できるのは1件のみです。
- ・Eメールアドレスが登録されていない相手は表示されません。
- ・で「送信履歴」／「受信履歴」／「直接入力」からEメールアドレスを入力することもできます。

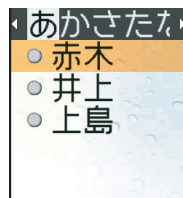

5 で送信する相手を選び、
（選択）を押す。

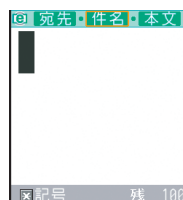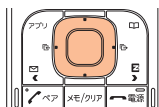


6 件名を入力して （確定）を押す。



7 本文を入力して （確定）を押す。

- ・  で項目を選び、（編集）を押すと選んだ内容を編集できます。

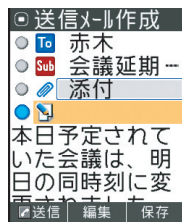




8 （送信）を押す。 ⇒Eメールが送信されます。





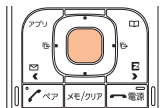

スマートモードでフォトを撮影する

1 待受画面で  を押す。

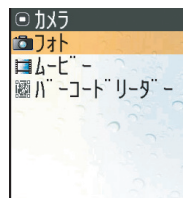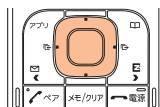


2  で「カメラ」を選び、
（選択）を押す。



3  で「フォト」を選び、
（選択）を押す。

→フォトを撮影するためのモニタ画面が表示されます。

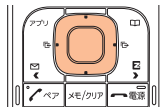

4 被写体にレンズを向け、（撮影）を押す。

→撮影したフォトが表示されます。



保存するには



プレビュー画面で （保存）を押します。

スマートモードでフォトを見る



1 待受画面で  を押す。




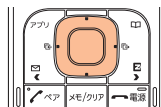
2  で「データフォルダ」を選び、 (選択) を押す。

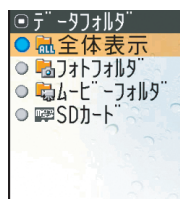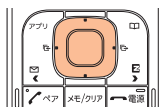

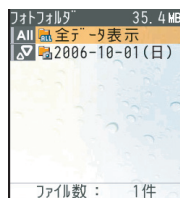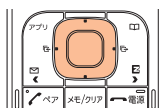


3  で「フォトフォルダ」を選び、 (選択) を押す。



4  でフォルダを選び、 (選択) を押す。



5  で見たいフォトを選び、 (再生) を押す。

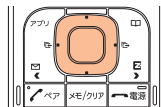

スマートモード

その他機能

W45Tには、このかんたんマニュアルでご紹介したほかにも以下のような便利な機能があります。

グローバルエキスパート

W45Tは、au ICカードを利用したグローバルエキスパートに対応しています。グローバルエキスパートとは、au ICカードを海外用GSM携帯電話に差し替えてご利用いただく国際ローミングサービスです。

特別な申込手続きや日額・月額使用料は不要で、通話料は国内分との合算請求ですので、お支払いも簡単です。

詳しくは、同梱の「グローバルエキスパートご利用ガイド」をご覧ください。

PCドキュメントビューアー

パソコンなどで作成したMicrosoft® Word、Microsoft® Excel、Microsoft® PowerPoint®、PDFなどのPCドキュメントデータを表示できます。

EZアプリ（BREW®）

表現力豊かで大容量のゲームや待受などのアプリケーションが楽しめます。

赤外線通信

赤外線通信機能を搭載した機器との間で、アドレス帳やスケジュール、データフォルダ内の画像データなどを送受信できます。

マストストレージ接続

USBケーブル（試供品）でW45Tとパソコンを接続すると、microSD™メモリカード内のデータをパソコンで読み書きできます。

文字フォント

ディスプレイに表示されるフォント（文字のデザイン）を変更することができます。

電波OFFモード


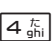
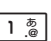


電波を送受信できないようにします。着信やメール受信に割り込まれることなく、フォト／ムービーの撮影や音楽再生など、ほかの機能が利用できます。



W45Tを紛失してしまったのために

あらかじめ遠隔オートロックを「ON」にしておくと、遠隔操作でW45Tにオートロックをかけ、他人が利用できないように設定できます。



遠隔オートロックの動作条件を設定する




あらかじめ指定した時間内に登録した電話番号からW45Tに着信を繰り返すことで、オートロックが設定されます。

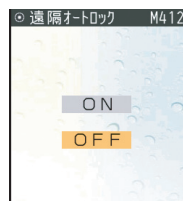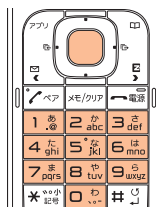- 1** 待受画面で   た ghi  あ @  か abc を押し、ロックNo.を入力し、
 (OK) を押す。





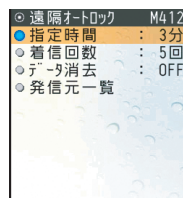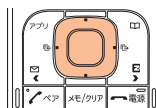


- 2**  で「ON」を選び、
 (決定) を押す。





- 3**  で「指定時間」を選び、
 (選択) を押し、時間を入力し、 (決定) を押す。

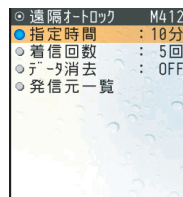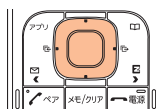- ・最初の着信から、「着信回数」で設定した回数の着信があるまでの制限時間を設定します。
- ・01～10分(2桁)の間で設定できます。





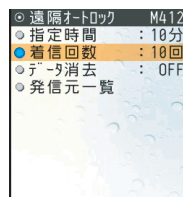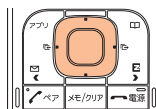


- 4**  で「着信回数」を選び、
 (選択) を押し、着信回数を入力し、 (決定) を押す。




- ・遠隔オートロックが起動するまでの着信回数を設定します。
- ・03～10回(2桁)の間で設定できます。




遠隔オートロックの動作条件を設定する（つづき）

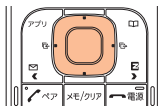- 5**  で「発信元一覧」を選び、
（選択）を押し、 で発信元1～3を選び、（編集）を
押す。



- 6**  で「電話番号入力」を選び、
（選択）を押し、電話番号
を入力し、（確定）を押す。

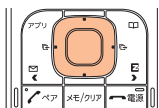

- 7** （戻る）を押し、（登録）
を押す。



遠隔操作でW45Tにオートロックを設定する

- 1** 「遠隔オートロックの動作条件を設定する」で設定した指定時間
内に、登録した発信元からW45Tに電話をかける。



- ・着信が指定回数に達すると、遠隔オートロックが起動し、オートロックを設定した旨のガイダンスが流れます。


お知らせ

- ・W45Tの電源が入っていなかったり、W45Tがサービスエリア外にあったとき、「電波OFFモード」が「ON」になっていたときは、遠隔オートロックを起動することができません。詳しくは、付属の取扱説明書「遠隔オートロックを設定する」をご参照ください。




困ったときは？

症 状	チェック	処 置	参照ページ
電源が入らない	●電池パックが充電されていますか？ ●  を1秒以上長く押していますか？	電池パックを充電してください。  を1秒以上長く押してください。	13 16
電話がかかけられない	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押してください。	16
	●画面に「  」(圏外アイコン)が表示されていますか？	「  」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動して電話をかけてください。	16
	●内蔵アンテナ付近を手や金属物で覆っていませんか？	内蔵アンテナ付近を指や金属物などで触れたり手で覆ったりしないでください。	11
	●電話番号は市外局番から入力していますか？	携帯電話以外の電話にかける場合、同じ市内でも市外局番から入力してください。	27
	●電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	—
電話がかかってこない	●画面に「  」(圏外アイコン)が表示されていませんか？	「  」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動してください。	16
	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押してください。	16
	●電波OFFモードが設定されていませんか？	電波OFFモードを解除してください。	—
キーを押しても反応しない	●電源が入っていますか？	 を1秒以上長く押してください。	16
サイドキーを押しても反応しない	●ディスプレイに「  」が表示されていませんか？	 を1秒以上長く押して解除してください。	18
警告音が鳴り、電源が切れる	●電池残量が少なくなっています。	電池パックを充電してください。	13
電話が勝手に応答する	●簡易留守メモが設定されていませんか？	 を1秒以上長く押して、簡易留守メモを解除してください。	32
相手の声が聞こえない	●受話音量が小さくなっていませんか？	通話中に  を上を押してください。受話音量が大きくなります。	37
電話をかけたときにレシーバから「ブーツ、ブーツ、ブーツ…」と音がしてつながらない	●「  」(圏外アイコン)が表示されていませんか？もしくは電波の弱いところにいませんか？	「  」(圏外アイコン)が表示されない所まで移動してください。	16
	●無線回線が非常に混雑しているか、相手が通話中です。	電話を切って、再度おかけ直してください。	27
着信LEDは点滅するが着信音が鳴らない	●マナーモードが設定されていませんか？	 を1秒以上長く押して、マナーモードを解除してください。	31
	●待受画面に「  」(サイレントアイコン)が表示されていませんか？	着信音の大きさを変えてください。	36
充電できない	●卓上ホルダに正しく取り付けられていますか？ ●共通ACアダプタ01 (別売) のコンセントやコネクタがしっかりと差し込まれていますか？	卓上ホルダに正しく取り付けてください。	13
カメラ機能を起動しても画面に被写体が表示されない	●カメラ (レンズ) を指などで覆っていませんか？	カメラ (レンズ) の位置を確認してください。	70

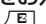

- ・上記の内容以外の項目は、付属の取扱説明書「故障とお考えになる前に」をご参照ください。
- ・さらに詳しい情報をお知りになりたい場合は、下記のホームページでご案内しております。
 - W45Tからは→ (1秒以上長押し) (Toshiba User Club Site)
 - パソコンからは→http://www.toshiba.co.jp/product/etsg/cmt/faq/top_au.htm
- ・アフターサービスについては、付属の取扱説明書「アフターサービスについて」をご参照ください。

W45T

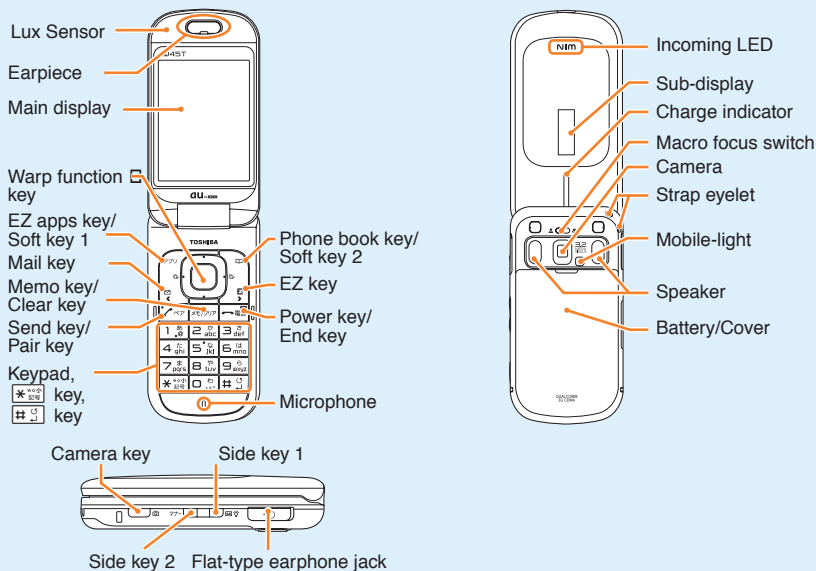English Simple Manual



Turning the Power On and Off

- Turning the Power On
Press and hold  for more than one second.
- Turning the Power Off
Press and hold  for more than one second.



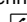


Setting the Language

From the stand-by screen : press  ➡ press  ➡ press  ➡ press  to select [English]
➡ press  (Select) ➡ press  to select [Alphabet] / [Kanji] ➡ press  (Select).

Checking Your Own Phone Number and E-mail Address

From the stand-by screen: press  ➡ press .

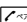Making/Answering a Call

- Making a Call
From the stand-by screen: enter the phone number ➡ press .
To end the call: press .
- Answering a Call
Press  while the phone is ringing.
To adjust the earpiece volume during a call: press  ➡ press  [OK].

Storing/Recalling an Entry in the Phone Book

● Storing an Entry

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press to select the item ➡ press [選択] (Select) to enter the data ➡ press [登録] (Add).

● Recalling an Entry

From the stand-by screen: press to display the Name Search screen ➡ press to select the name ➡ press [選択] (Select) to display the entry's details screen.

Using the Camera (Movie Clips/Photos)

● Recording a Movie Clip

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press (📷) ➡ press [録画] (Rec) to start recording ➡ press [保存] (Save) to save the movie.

To stop recording: press [停止] (Stop) during recording.

● Taking a Photo

From the stand-by screen: press and hold for more than one second ➡ press [撮影] (Shot) to take a photo ➡ press [保存] (Save) to save the photo.

Making an International Call

Ex: To call 212-123-△△△△ in the USA



English Announcement Function

You can play Voice Mail Service operation instructions and answering messages in English.

From the stand-by screen: press ➡ press [S.V.] ➡ press [3.V.] ➡ press [6.V.] ➡ press [発信] (Call).

Other Handy Features

● Setting the Manner Mode

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel Manner mode: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

● Setting the Voice Memo

From the stand-by screen: press and hold for more than one second.

To cancel the Voice Memo: press and hold for more than one second from the stand-by screen.

For inquiries, please contact


au Customer Service Center (General Information)

● If you are calling from a landline phone: ☎ 0077-7-111 (toll free)

● If you are calling from an au mobile phone: 157 (toll free)

W45T

中文简易说明书

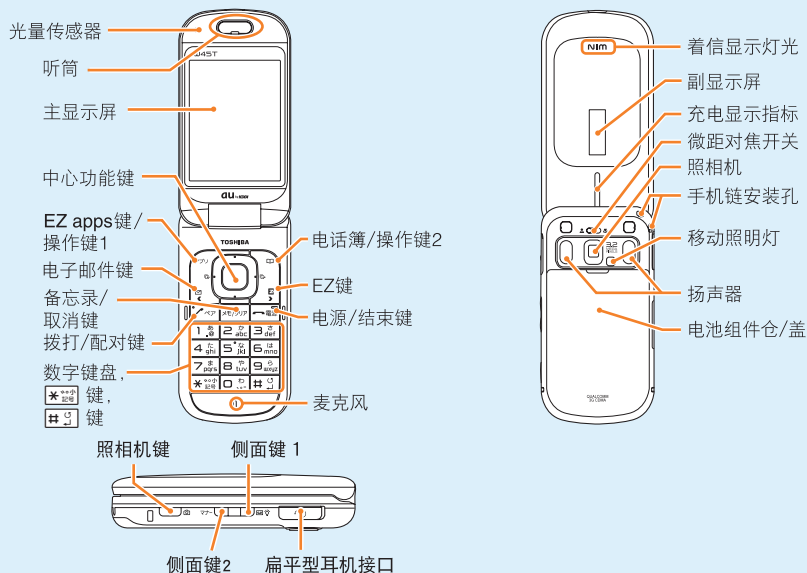

开启或切断电源

- 开启电源
按住 一秒钟以上。
- 切断电源
按住 一秒钟以上。

检查您自己的电话号码和电子邮箱地址

从待机画面：按下 ➡ 按下 。

拨打/接听电话

- 拨打电话
从待机画面：输入电话号码 ➡ 按下 。
结束通话：按下 。
- 接听电话
电话铃声响起时按下 。
调整听筒音量：按下 ➡ 按下 [OK]。

保存/查看电话簿内的名单

●保存名单

从待机画面：按住 一秒钟以上 ➡ 按下 选择项目 ➡ 按下 [選択] (选择) 输入数据 ➡ 按下 [登録] (增加)。

●查看名单

从待机画面：按下 显示名称搜索屏幕 ➡ 按下 选择姓名 ➡ 按下 [選択] (选择) 显示姓名详细信息。

使用照相机(动画/照片)

●拍摄动画

从待机画面：按住 一秒钟以上 ➡ 按下 () ➡ 按下 [録画] (拍摄) 开始拍摄 ➡ 按下 [保存] (保存) 保存动画。

停止拍摄：在拍摄过程中按下 [停止] (停止)。

●拍摄照片

从待机画面：按住 一秒钟以上 ➡ 按下 [撮影] (拍摄) 拍照 ➡ 按下 [保存] (保存) 保存照片。

拨打国际长途电话

举例：想要拨打美国长途电话212-123-△△△△

➡ ➡ ➡ △△△△ ➡ 按下 。



国际电话呼叫号码



国家号码(美国)



区号



电话号码

英语语言提示留言

您可以设定英语语言提示留言。

从待机画面：按下 ➡ 按下 ➡ 按下 ➡ 按下 ➡ 按下 [発信] (呼叫)。

其它手机功能

●设置静音模式

从待机画面：按住 一秒钟以上。

取消静音模式：从待机画面按住 一秒钟以上。

●设置语音备忘录

从待机画面：按住 一秒钟以上。

取消语音备忘录：从待机画面按住 一秒钟以上。

如需咨询，请联系

au客户服务中心(综合信息)

●从座机上请拨打电话： 0077-7-111 (免费)

●从au手机上请拨打电话：157 (免费)

M E M O

MEMO

アルファベット

au Music	88
BGM再生へ移行する	93
終了する	93
着うたフル®を聴く	92
Chinese Simple Manual	124
Cメール	61
Cメール安心ブロック機能	61
メールを送る	62
読む	63
English Simple Manual	122
EZ・FM	94
BGM受信へ移行する	95
アンテナについて	94
終了する	95
聴く	94
EZweb	75
サイトにアクセスする	76
初期設定	23
トップメニュー	76
EZ助手席ナビ	84
EZチャンネル	82
EZナビ	84
EZナビウォーク	85
Eメール	53
画像（フォトやムービー）を	
添付する	73
初期設定	23
新着メール	56
添付された画像を見る	58
返信する	59
メールを送る	54
読む	56
Eメールアドレス	23
入力する	42
変更する	24
Hello Messenger	64
お誘いする	67
お誘いを受けたミーティング	
に参加する	68
キャラクター一覧	65

メニューを表示する	65
メンバーとミーティングをする	66
microSD™メモ리카ード（市販）	11
PCサイトビューアー	96
サイトにアクセスする	97
待受指定を利用する	98

あ

アイコン	20
アドレス帳	45
着信履歴や発信履歴から	
登録する	49
電話をかける	47
登録する	45
編集する	48
暗証番号	12
安心ナビ位置確認	84,86
安心ナビエリア通知	84,87
インターネット	75
サイト	76,78
絵文字を入力する	44
遠隔オートロック	119
お知らせ表示	22

か

ガイド行	22
各部の名称	11
かなを入力する	38
同じキー内の文字	39
濁音／半濁音	39
カメラ	69
フォト	71
ムービー	72
簡易留守メモ	32
再生する	33
設定する	32
漢字を入力する	40
取り消す	41
キーの役割	14
基本的な使いかた	14
携帯電話でできること	2,118
声の大きさを変える	37

さ

災害用伝言板サービス	6
再生する	
簡易留守メモ	33
フォト／ムービー	74
サイト	76, 78
お気に入りから見る	79
お気に入りへ登録する	78
サブディスプレイ	19
サブメニュー	22
充電する	13
初期設定	17, 23
スマートモード	107
アドレス帳に登録する	112
解除する	108
切り替える	107
撮影する	116
ディスプレイ表示	109
見る	117
メールを送る	114
メニューの見かた	110
制限モード	100
相手を制限する	102
使用量を制限する	104
設定する	106
メンバー登録	100
ソフトキー	11, 15

た

卓上ホルダ	10, 13
着うた [®] をダウンロードする	80
着うたフル [®] をダウンロードする	90
着信音	
大きさを変える	36
種類を変える	34
着信履歴	29
ディスプレイ	11, 20, 109
電源を入れる／切る	16
電池残量	16
電池パック	10, 11
電波状態	16
電話（通話）	
184／186	27
受ける	28

かけ直す	29
かける	27
電話番号	23
ドメイン	24

は

パスワード	12
バック機能	41
発信履歴	29
フォト	
Eメールに添付する	73
撮影する	71
見る	74
付属品	10
ペア機能	50
Hello Messengerの	
ミーティングにお誘いする	52
電話をかける	51
登録する	50
メールを送る	52

ま

待受画面	16
マナーについて	1
マナーモード	31
ムービー	
Eメールに添付する	73
見る	74
録画する	72
メール	
Cメール	61
Eメール	53
迷惑メール	60
文字入力	38
入力予測	41
文字入力モード	38

ら

ライブメニュー	21
ランチャーメニュー	20
利用料金を確認する	79

わ

ワープファンクションキー	11, 15
ワン切り対策	30

お問い合わせ先番号 auお客様センター(総合案内)

EZwebからは

アクセス方法  5 5 7 5 6 または

EZ ▶ トップメニュー ▶ auお客さまサポート ▶ お問い合わせ

※メニュー構成については予告なく変更することがあります。

一般電話からは

 **0077-7-111**
フリーコール

(通話料無料)

au電話からは

局番なしの157番

(通話料無料)

Pressing "zero" will connect you to an operator,
after calling "157" on your au cellphone.



古紙配合率100%再生紙を
使用しています



この取扱説明書は大豆油インキで
印刷しています



モバイル・リサイクル・ネットワーク

携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。
携帯電話・PHS事業者は、環境を保護し、貴重な資源を
再利用するためにお客様が不要となってお持ちになる
電話機・電池・充電器を、ブランド・メーカーを問わず ②
マークのあるお店で回収し、リサイクルを行っています。

発売元: KDDI(株)・沖縄セルラー電話(株)
製造元: 株式会社 東芝

auオンラインマニュアル
へのアクセスはこちら



2006年9月 第2版